




Power Magic PRO Manuál

Český


Tento regulátor napětí autobaterie pro přístroje BlackVue pomocí nastavitelného systému regulace výstupního napětí a časovače chrání Vás přístroj BlackVue proti nouzovému vypnutí a restartování způsobeného nízkým napětím baterie.

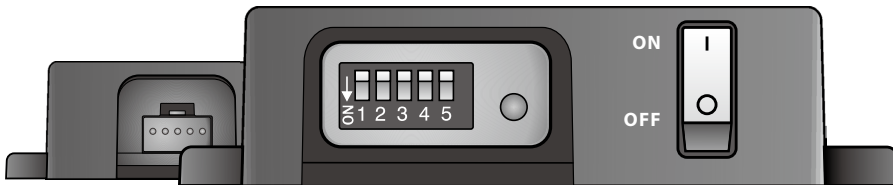

Obsah



Power Magic Pro

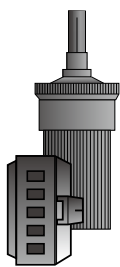

Kabeláž





Oboustranná páska



Šrouby

Power Magic Pro

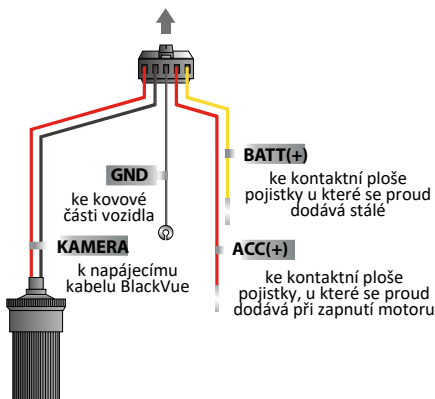

Regulátor dodává napětí vašemu přístroji BlackVue z autobaterie pomocí regulace vstupního napětí (přeruší napájení přístroje automaticky, pokud napětí klesne pod nakonfigurovanou hodnotu) a regulace časovače (přeruší napájení automaticky, po uplynutí určité doby). Toto zařízení zabrání úplnému vybití vaše autobaterie.

Upozornění


Přečtěte si tyto pokyny před použitím výrobku. Společnost Pittasoft a STANDOL s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v následku nedodržení těchto pokynů. Před instalací a nastavením funkcí přístroje ujistěte se, že motor je vypnutý. Obsluha zařízení při spuštěném motoru může způsobit poruchu přístroje. Před nastavením přístroje, zapnete a vypnete hlavní spínač pro zajištění řádné funkčnosti výrobku.

Společnost Pittasoft a STANDOL s.r.o. nenese odpovědnost za jakékoli poškození výrobku způsobené zákazníkem (nesprávná montáž, rozebírání přístroje, provádění úprav atd.) Záruka a reklamace na takto poškozený výrobek se nevztahuje, výrobek nemůže být vrácen ani vyměněn. Používejte výrobek pouze k původnímu účelu.


Nastavení

Před nastavením časovače a regulátora napětí, zkontrolujte, zda je vypnuto spínači tlačítko přístroje, a odpojte kabelový systém od Power Magic Pro.

Nastavení

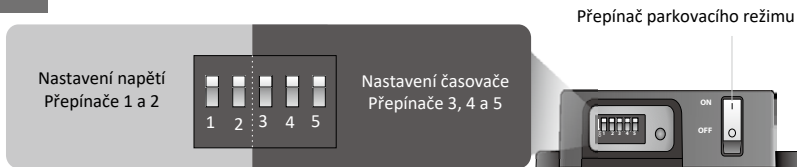

Přepínač parkovacího režimu **ON**




Parkovací režim bude aktivní

Když si vypnete zapalování: zařízení Power Pro v parkovacím režimu dodává napětí pro auto kameru tak dlouho, dokud napětí z akumulátoru neklesne pod nastavenou hodnotu, nebo podle nastavení časovače je-li aktivován (podle toho, co nastane dříve).

Za jízdy

Při zapnutém zapalování: Power Magic Pro zapne váš přístroj v normálním režimu nahrávání.

Přepínač parkovacího režimu **OFF**











Parkovací režim neaktivní

Když si vypnete zapalování: Power Magic Pro nenapájí auto kameru.

Za jízdy

Při zapnutém zapalování: Power Magic Pro zapne váš přístroj v normálním režimu nahrávání.

Nastavení časovače

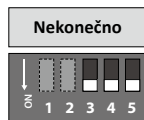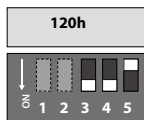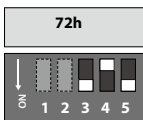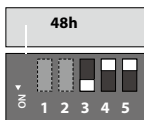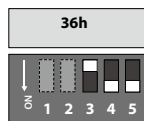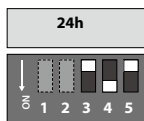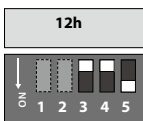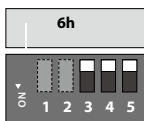

Nastavení napájení

Pro osobní vozidla		Pro nákladní vozidla	

1. Nastavení přepínače

Nastavte přepínače (napětí a časovač) na předním panelu přístroje dle vašich požadavků (viz nastavení přístroje)

2. Otevřete pojistkovou skříň pro umístění pojistek ve vašem vozidle

Červený drát "ACC (+)" připojte ke kontaktní ploše pojistky, u které se proud dodává při zapnutí motoru (cig. zapalovač nebo audiosystém).

3. Připojte žlutý drát "BATT (+)"

přístroje ke kontaktní ploše pojistky u které se proud dodává stále (nouzové světlo, vnitřní osvětlení, zadní světlo). Pokud ve svém vozidle máte systém "Battery Saver Function" připojte prosím, žlutý drát "BATT (+)" ke kontaktní ploše pojistky pro nouzová světla.

4. Kabel GND

Připojte nebo přišroubujte černý drát přístroje ke kovové části vozidla.

5. Zapojte napájecí zásuvku auto kamery do cigaretového zapalovače Power Magic Pro.

Chcete-li zajistit dobrý kontakt, můžete zabezpečit zásuvku cigaretového zapalovače izolační páskou.

6. Po připojení všech kabelů, připojte napájecí konektor k hlavní části přístroje Power Magic Pro a zapněte zapalování.

Nastartujte motor a zkontrolujte, zda je aktivní napájení auto kamery v jakékoliv poloze spínače parkovacího režimu (ON / OFF).

7. Upevněte přístroj pomocí oboustranné lepicí pásky nebo upevňovacími šrouby, tak aby nebránil řidiči ve výhledu a v ovládání ostatními zařízení ve vozidle.

Technické specifikace

Jmenovité výstupní napětí: 12V-24V DC | Nastavení časovače vypnutí: 6 hodin - nekonečno | Výstupní proud /Klidový proud:
jmenovitá hodnota: 1A (maximum: 2A) / až 200 μ A Napájení pro vypnutí přístroje (na základě vstupního napětí): 12V, 12,5V ($\pm$ 0,1V) /
22,8V, 23,2V ($\pm$ 0,1V) |
Země původu: Jižní Korea
Záruka: 1 rok od výrobce + 1 rok od prodejce

Poznámky

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením doporučení v návodu k použití.

CE FC

Výrobce Pittasoft Co., Ltd. / South Korea

Adresa 7F, BYC HIGHCITY Building A 131, Gasan Digital 1-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Republic of Korea, 08506

Zákaznická podpora EN: cs@pittasoft.com

Zákaznická podpora CZ: info@blackvue.cz

www.blackvue.com

www.blackvue.cz

STANDOL s.r.o. - autorizovaný dealer v ČR. Novolipanská 82, 103 00, Praha 10 - Lipany