


Napájecí sada HK6

Pro autokamery VIOFO s USB-C

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Napájecí sada HK6

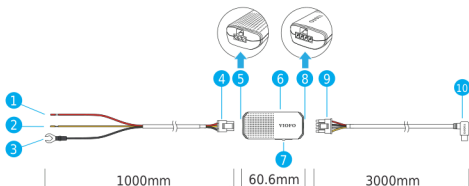

1. Battery+ (červený)
2. ACC (žlutý)
3. Kostra (černý)
4. Vstupní konektor
5. Napájecí vstup

6. Modul HK6
7. Přepínač napětí
8. Napájecí výstup
9. Výstupní konektor
10. Konektor USB-C

Battery+: trvale napájená pojistka

ACC: spínaná pojistka

Ground: kostra vozidla

Technické údaje

Celková délka kabelu: 4 m

Vstup: 12-24 V DC

Výstup: USB-C, 5 V DC / 3 A

Odpojovací napětí: 11,8 / 12,0 / 12,2 / 12,4 V

Pro 24V soustavu: 23,6 / 24,0 / 24,4 / 24,8 V

Provozní teplota: -30 až +60 °C

Ochrany: proti podpětí, nadproudu, přepětí
a přepólování.

Vlastnosti


HK6 zajišťuje nepřetržité napájení autokamery v parkovacím režimu. Díky detekci ACC kamera po vypnutí motoru automaticky přejde do parkovacího režimu. Po opětovném nastartování obnoví běžné nahrávání. Ochrana proti podpětí brání nadměrnému vybití autobaterie.

	Pro elektrické soustavy 12-24 V
	Čtyři úrovně ochrany proti vybití baterie
ACC	Detekce ACC: automatický parkovací režim
	Nepřetržité napájení
	Pro kamery VIOFO s napájením USB-C; podpora sledování napětí autobaterie

Funkce

1 Ochrana autobaterie proti podpětí

Odpojovací napětí nastavíte posuvným přepínačem na HK6. Po vypnutí vozidla HK6 sleduje napětí autobaterie. Pokud napětí zůstane pod nastavenou hodnotou déle než 90 (± 10) sekund, modul přeruší napájení kamery. Tím chrání autobaterii před nadměrným vybitím.




2 Sledování napětí - řada A329S

Při spuštění kamera rozpozná napájený HK6 a zobrazí hlášení „Discovered the Hardwire cable. HK6-xxxxxxx“. HK6 průběžně měří napětí autobaterie, které se zobrazuje vlevo dole ve videu. Sledování napětí s HK6 podporuje podle tohoto vydání návodu pouze řada A329S.



3 Hybridní parkovací režim - A329S

Volba „Cut-off Voltage“ (odpojovací napětí) je dostupná pouze s HK6. V hybridním parkovacím režimu kamera při dosažení nastaveného napětí autobaterie přejde do režimu detekce nárazu s nízkou spotřebou.

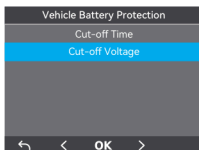


Postup instalace


Sestavení HK6

Dodržte správnou orientaci konektorů. Modul HK6 lze od kabelů odpojit, což usnadňuje hledání případné závady.


- 1 Výstupní konektor zasuňte do výstupu.

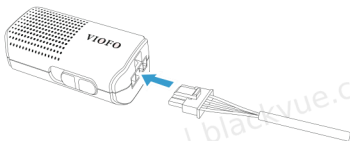



- 2 Vstupní konektor zasuňte do vstupu.

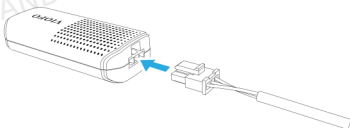

- 3 Konektor USB-C připojte ke kameře.

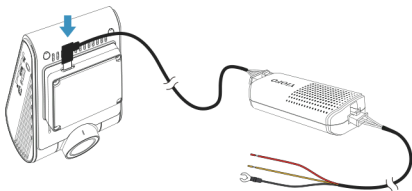

Poznámka: Při výměně za jiný HK6 obnovte výchozí nastavení kamery, aby se správně spárovala s novým příslušenstvím.

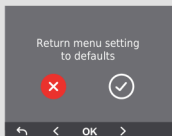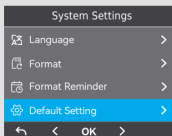

Připojení k pojistkové skřínce

Než začnete, vypněte motor i napájení příslušenství.

Doporučujeme odbornou montáž. HK6 nezakrývejte kobercem; umístěte jej do volného prostoru.

1 Vyhledejte pojistkovou skříňku

Umístění skříňky a typ pojistek se liší podle modelu, roku výroby i varianty vozidla. Ověřte je v příručce k vozidlu.

2 Určete pojistky ACC a Battery+

• Vodič Battery+ (ČERVENÝ)

Vypněte zapalování. Pro Battery+ vyhledejte pojistku, která je pod napětím i při vypnutém zapalování. Napětí ověřte vhodnou zkoušečkou při vypnutém motoru. Hrot zkoušečky přiložte na odkrytou kovovou část pojistky.

• Vodič ACC (ŽLUTÝ)

Zapněte zapalování do polohy ACC (příslušenství). Vyhledejte pojistku, která je v poloze ACC pod napětím, ale po vypnutí zapalování napájena není.

3 Vyhledejte bod ukostření

Zkoušečkou v režimu kontroly spojitosti vyhledejte šroub přímo spojený s kostrou vozidla. Ověřte vodivé spojení mezi šroubem a kostrou: odpor musí být menší než 0,1 Ω .

4 Připojte pojistkové odbočky

Pro čistou instalaci použijte pojistkové odbočky Add-A-Fuse (prodávají se samostatně). Po určení vhodných pojistkových pozic a typu pojistek připojte odpovídající odbočky ke vodičům ACC a Battery+. Spoje zalisujte krimpovacími kleštěmi nebo vhodnými úzkými kleštěmi.

Poznámka: Typ pojistek i umístění skříňky se liší podle vozidla a roku výroby. Ověřte je v příručce k vozidlu.

5 Zapojte vodiče

Žlutý (ACC): připojte ke spínané pojistce, která se zapíná a vypíná s motorem.

Červený (Battery+): připojte k trvale napájené pojistce. Připojení musí být na jištěné straně za pojistkou.

Černý (kostra): vidlicovou koncovku vložte

pod hlavu ukostřovacího šroubu. Zajistěte čistý elektrický kontakt a šroub pevně dotáhněte.

6 Ověřte správnou funkci

Po zapojení červeného, žlutého a černého vodiče připojte HK6 ke kameře. Nastartujte motor a ověřte funkci. V aplikaci VIOFO zkontrolujte také nastavení parkovacího režimu.

Poznámka: Před zakrytím kabelů obložení otestujte přechod do parkovacího režimu po vypnutí motoru a návrat k běžnému nahrávání po nastartování. Přístupné kabely usnadňují hledání závady.

Důležitá upozornění

1. Používáte-li ve vozidle více modulů HK6 nebo stávající modul vyměňujete, při instalaci ponechte v pojistkové skřínce připojený pouze jeden HK6. Po instalaci obnovte tovární nastavení kamery, aby po restartu správně rozpoznala dostupný HK6 a připojila se k němu.

2. Při instalaci druhého HK6 pro další kameru odpojte původní HK6 a vypněte všechny kamery VIOFO ve vozidle. Zapojte nový HK6 do pojistkové skříňky a nainstalujte novou kameru. Po jejím zapnutí obnovte tovární nastavení pro správné rozpoznání HK6. Nakonec znovu připojte původní HK6 a zapněte původní kameru.

3. VIOFO neodpovídá za škody, zranění ani ztrátu dat či majetku způsobené nesprávným použitím, instalací nebo zacházením. Výrobek používejte podle návodu. Úpravy nebo použití k jinému účelu mohou vést ke ztrátě smluvní záruky a způsobit zranění či škody. Zákonná práva spotřebitele tím nejsou dotčena.

Zákaznická podpora

 Zákonná práva spotřebitele: 24 měsíců

 Technická podpora výrobce

 support@viofo.com

 www.facebook.com/viofo

 +1 323 505 9898 (USA)
+1 323 609 9898 (mezinárodní)

 Pondělí-pátek, 9:00-18:00



Naskenujte QR kód a odešlete dotaz.

Reklamace

Doporučené ověření závady

Před odesláním napájecí sady HK6 doporučujeme následující kontrolu. Její provedení není podmínkou uplatnění reklamace. Modul nerozebírejte ani neopravujte.

1. Při poškození modulu, kabelů nebo konektorů zařízení nepoužívejte. Kontaktujte prodejce. Kontrolu pevné instalace svěřte odborníkovi.
2. Ověřte zapojení podle tohoto návodu: červený vodič Battery+ na trvalé napájení, žlutý ACC na spínané napájení, černý na kostru vozidla. Zkontrolujte pojistky a zvolenou úroveň odpojovacího napětí.
3. Ověřte stav autobaterie a funkci parkovacího režimu. Při výměně HK6 obnovte výchozí nastavení kamery podle postupu v tomto návodu.
4. Je-li k dispozici originální napájecí adaptér kamery do zásuvky zapalovače, vyzkoušejte kameru s ním. Tím lze ověřit, zda problém souvisí s napájecí sadou.

Podpora a registrace

Děkujeme, že jste si vybrali VIOFO!

Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit práva z vady, kterou mělo zboží při převzetí a která se projeví do 24 měsíců od převzetí. Registrace u výrobce není podmínkou uplatnění těchto práv.

VIOFO poskytuje uživatelům také technickou podporu. Naším cílem je vaše úplná spokojenost s výrobky a službami.

Registrace výrobku

Doporučujeme zaregistrovat výrobek na oficiálních stránkách www.viofo.com. Registrace usnadňuje identifikaci zařízení a komunikaci s technickou podporou výrobce. Registrace nemá vliv na vaše zákonná práva vůči prodejci.

Uplatnění reklamace u STANDOL s.r.o.

Pokud potíže přetrvávají, postupujte podle pokynů na www.kamery-viofo.cz nebo www.blackvue.cz. Přijímáme reklamace zboží z našich e-shopů; u zboží od našich obchodních partnerů nejprve ověříme původ a domluvíme další postup.

Zašlete sériové číslo, popis závady a případně doklad o nákupu nebo název prodejce na info@kamery-viofo.cz nebo info@blackvue.cz. Vaše zákonná práva vůči prodejci tím nejsou dotčena.

Likvidace a kontakty

Likvidace elektrozařízení

Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte je na určeném sběrném místě. Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví.



Informace o zpětném odběru a recyklaci získáte u místního úřadu, provozovatele sběrného místa nebo prodejce zařízení.

Autorizovaný dealer v ČR

STANDOL s.r.o.

Novolipanská 82, 103 00 Praha 10-Lipany

IČ: 24716804 | DIČ: CZ24716804

E-mail: info@kamery-viofo.cz | info@blackvue.cz

Telefon (CZ): +420 777 032 513

Technická podpora VIOFO (anglicky):

support@viofo.com

Telefon (CN): +86 755 8526 8909

Facebook (EN): www.facebook.com/viofo.world

Technické údaje a další informace:

www.kamery-viofo.cz | www.blackvue.cz

Český překlad této příručky je chráněn autorským právem. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu nositele práv není dovoleno příručku reprodukovat, kopírovat, upravovat ani překládat do jiného jazyka, s výjimkou případů dovolených zákonem.

Naskenujte QR kód nebo otevřete odkaz
a podívejte se na postup instalace.



<https://www.viofo.com/blogs/viofo-car-dash-camera-guide-faq-and-news/how-to-install-the-hardwire-kit-a-step-by-step-guide>

Uživatelský návod najdete na
<https://www.viofo.com/pages/support>