


VIOFO

Řada T340

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

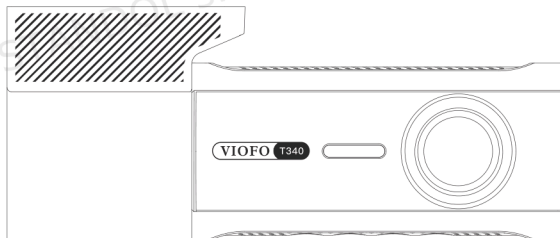

© 2026 VIOFO Ltd. Všechna práva vyhrazena.

STANDOL s.r.o. | blackvue.cz

Obsah

1. Obsah balení

Standardní položky

Volitelné příslušenství (prodává se samostatně)

Popis produktu

2. Instalace

Vložení / vyjmutí paměťové karty

Instalace hlavní jednotky (přední + interiér)

Instalace statické fólie (volitelné)

Instalace teleobjektivové kamery (volitelné)

Instalace zadní kamery (volitelné)

Instalace vodotěsné zadní kamery (volitelné)

Demontáž kamer

Instalace bezpečnostního krytu (volitelné)

3. Ovládání záznamu autokamery

Zapnutí / vypnutí

Smyčkové nahrávání

Nouzové nahrávání

Vypnutí / zapnutí záznamu zvuku

Parkovací režim

01	4. Přehrávání a správa videí	22
01	Přehrávání v aplikaci VIOFO	22
02	Přehrávání v programu VIOFO Player	23
03	Umístění videosouborů	24
07	5. Prohlížení a ovládání v telefonu	25
07	Připojení k telefonu	25
08	Přehled rozhraní aplikace	26
11	6. Instalace příslušenství	29
12	Instalace CPL filtru na přední kameru	29
13	Instalace CPL filtru na zadní kameru	30
14	Instalace CPL filtru na teleobjektiv	30
16	Instalace Bluetooth ovladače	31
17	7. Nastavení autokamery	32
18	Nastavení videa	32
18	Systémová nastavení	49
19	Číslo verze	56
19	8. Aktualizace firmwaru	56
20	9. Upozornění	57
20	10. Zákaznická podpora	59
	Reklamáce - český dodatek	61
	Likvidace a české zastoupení	63

Obsah balení

Standardní položky



Hlavní jednotka
(přední + interiérová kamera)
+ držák



Napájecí adaptér



Magnetický CPL-700
pro přední kameru




Datový kabel
USB-C



Bezpečnostní kryt
(včetně imbusu a šroubků)



Kryt interiérové
IR kamery



Náhradní lepicí
podložky držáku



Statické fólie
na čelní sklo



Nástroj pro
demontáž čalounění

Poznámka:

Datový kabel USB-C je určen k připojení kamery k počítači pro přenos dat nebo aktualizaci firmwaru. Jde pouze o datový kabel a nesmí se používat k napájení kamery.

Volitelné příslušenství (prodává se samostatně)



Zadní kamera



Teleobjektivová kamera



Vodotěsná
zadní kamera



Kabel zadní kamery
(1 / 3 / 6 / 8 / 10 m)



Kabel teleobjektivové
kamery (1 m)



Kabel vodotěsné
zadní kamery
(2,5 / 7,5 / 9,5 / 14,5 m)



CPL-600 pro
zadní kameru



CPL-600 pro
teleobjektiv



Bluetooth
dálkový ovladač




Paměťová karta
microSD




Napájecí sada
HK6-F

Popis produktu


■ Přední kamera (hlavní jednotka)

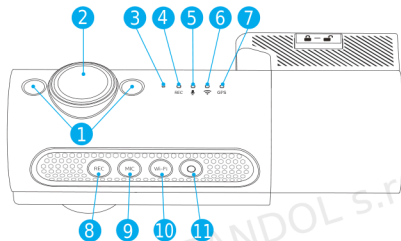

- 1 - Infračervené LED
- 2 - Objektiv interiérové IR kamery typu rybí oko
- 3 - Otvor mikrofonu
- 4 - Indikátor stavu nahrávání
- 5 - Indikátor stavu mikrofonu
- 6 - Indikátor stavu Wi-Fi
- 7 - Indikátor stavu GPS
- 8 - Spuštění | zastavení nahrávání
- 9 - Zapnutí | vypnutí mikrofonu
- 10 - Zapnutí | vypnutí Wi-Fi
- 11 - Uživatelé tlačítko

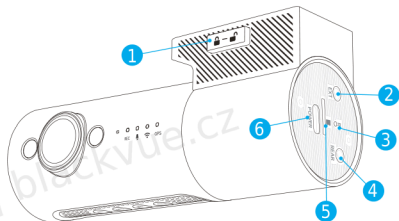


- 1 - Tlačítko uvolnění držáku
- 2 - Port pro teleobjektivovou kameru / vodotěsnou zadní kameru
- 3 - Otvor pro restart
- 4 - Port pro zadní kameru / vodotěsnou zadní kameru
- 5 - Slot pro paměťovou kartu
- 6 - Napájecí port USB

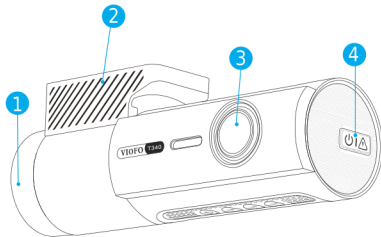


- 1 - Bezpečnostní kryt
- 2 - Montážní držák
- 3 - Objektiv přední kamery
- 4 - Zapnutí | vypnutí / ochrana záznamu

■ Zadní kamera (volitelné)




- 1 - Držák 2 - Napájení 3 - Objektiv
- 4 - LED indikátor

■ Vodotěsná zadní kamera (volitelné)



- 1 - Držák
- 2 - Objektiv
- 3 - Vstup napájení

■ Teleobjektivová kamera (volitelné)



- 1 - Držák 2 - Napájení 3 - Objektiv
- 4 - LED indikátor

LED indikátory

LED	Stav LED	Význam
REC	Svííí červeně	Nahrává
	Bliká červeně	Nenahrává
MIC	Svííí modře	Záznam zvuku zapnutý
	Nesvííí	Záznam zvuku vypnutý
Wi-Fi	Bliká modře	Wi-Fi zapnutá, čeká na připojení
	Svííí modře	Wi-Fi připojená
	Nesvííí	Wi-Fi vypnutá
GPS	Bliká modře	Vyhledávání signálu GPS
	Svííí modře	Poloha GPS získána
	Nesvííí	GPS vypnuté

Tlačítka a ikony

Tlačítko	Stisknutí	Funkce
	Dlouhé	Uvolnění montážního držáku
	Dlouhé (5 s+)	Vypnutí zařízení
	Krátké stisknutí	Zapnutí zařízení
		Uzamčení videa a pořízení fotografie

REC	Krátké stisknutí	Spuštění / zastavení nahrávání
MIC	Krátké stisknutí	Zapnutí / vypnutí zvuku
Wi-Fi	Krátké stisknutí	Zapnutí / vypnutí Wi-Fi
	Dlouhé (5 s+)	Zapnutí / vypnutí Wi-Fi Station
REC + O	Dlouhé (5 s+)	Obnovení nastavení kamery
O	Krátké stisknutí	Pořízení fotografie (výchozí)
		Zapnutí / vypnutí HDR
		Zapnutí / vypnutí parkovacího režimu
		Zapnutí / vypnutí časosběru
		Zapnutí / vypnutí interiérové kamery
		Zapnutí / vypnutí zadní kamery
		Zapnutí / vypnutí teleobjektivové kamery
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery 1
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery 2
	Dlouhé (5 s+)	Formátování karty (výchozí)
		Pořízení fotografie
		Zapnutí / vypnutí HDR
		Zapnutí / vypnutí parkovacího režimu
		Zapnutí / vypnutí časosběru
		Zapnutí / vypnutí interiérové kamery
		Zapnutí / vypnutí zadní kamery
		Zapnutí / vypnutí teleobjektivové kamery
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery 1
		Zapnutí / vypnutí vnější kamery 2


Vložení / vyjmutí paměťové karty

■ Vložení paměťové karty

Držte kartu ve vyobrazené poloze a zasuňte ji do slotu, dokud neuslyšíte cvaknutí.

■ Vyjmutí paměťové karty

Nehtem zatlačte na okraj karty. Karta se povysune, abyste ji mohli vyjmout.

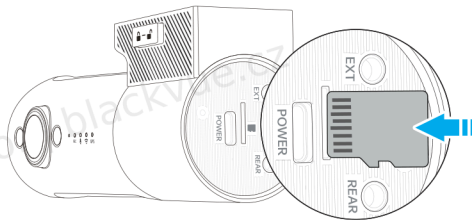

Poznámka:

- Karta microSD není součástí balení a je nutné ji zakoupit samostatně. Podporována je kapacita až 512 GB.
- Doporučujeme průmyslovou kartu microSD VIOFO s dlouhou životností, vysokým výkonem a spolehlivostí.

■ Formátování paměťové karty

Před prvním použitím je nutné kartu naformátovat. Formátujte ji v kameře nebo v počítači na souborový systém exFAT nebo FAT32.

Formátování karty v kameře

Použijte aplikaci VIOFO (Nastavení > Formátovat), nebo podržte uživatelské tlačítko [O] na kameře, dokud všechny LED indikátory třikrát neblknou.

Formátování karty v počítači

Postupujte podle návodu k počítači. Pro důkladné formátování můžete také stáhnout nástroj GUIFormat z oficiálního webu:


<https://viofotech.com/download/guiformat.exe>

Poznámka:


Pro optimální výkon kamery doporučujeme kartu pravidelně formátovat. Formátováním se trvale odstraní všechna data. Důležité záznamy si předem zálohujte.

Instalace hlavní jednotky (přední + interiérová kamera)


1. Na čelním skle za zpětným zrcátkem vyberte místo, kde kamera nebude řidiči za jízdy bránit ve výhledu.

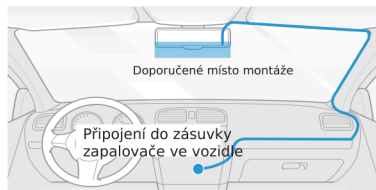


2. Místo instalace na čelním skle očistěte suchým hadříkem. Povrch musí být odmaštěný, aby lepicí podložka pevně držela.
3. Kameru přilepte podložkou přímo na čelní sklo, nebo na vybrané místo nejprve nalepte statickou fólii (postup na straně 11).
4. Sejměte ochrannou fólii z lepicí podložky a objektivu.

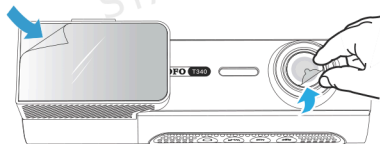

5. Upevněte kameru na zvolené místo.
6. Nastavte úhel objektivu.
 - K vyrovnaní použijte mřížku v živém náhledu aplikace VIOFO.
 - Podle potřeby naklopte objektiv nahoru nebo dolů.

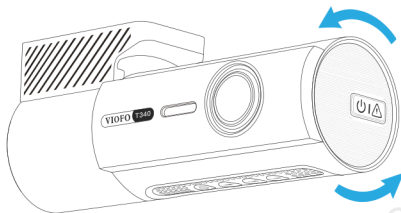

7. Připojte napájení.

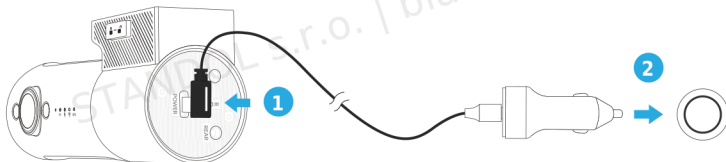


Konektor USB kabelu napájecího adaptéru zasuňte do portu USB-C v držáku kamery. Adaptér zapojte do napájecí zásuvky 12 V / 24 V ve vozidle.

Poznámka:


1. Kameru umístěte blízko zpětného zrcátka tak, aby její zorné pole pokrývalo obě strany scény rovnoměrně.
2. Pro dobrý výhled za deště umístěte objektiv do oblasti čelního skla, kterou stírají stěrače.

Instalace statické fólie (volitelné)

1. Místo instalace na čelním skle očistěte suchým hadříkem.
2. Ze statické fólie odlepte ochrannou vrstvu s červeným jazýčkem a přiložte fólii na čelní sklo. Na několik sekund ji pevně přitlačte, aby dobře přilnula a nezůstaly pod ní vzduchové bubliny.

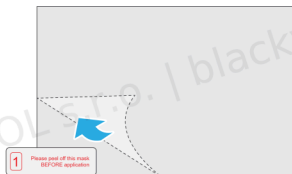


3. Ze statické fólie odlepte ochrannou vrstvu se zeleným jazýčkem. Povrch je nyní připraven k připevnění autokamery.

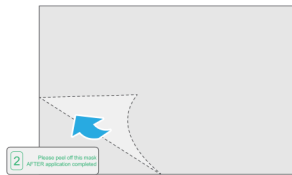

Instalace teleobjektivové kamery (volitelné)



1. Na čelním skle vyberte místo pod zpětným zrcátkem.
2. Místo instalace na čelním skle očistěte suchým hadříkem.
3. Sejměte ochrannou fólii z lepicí podložky a objektivu.
4. Upevněte teleobjektivovou kameru na zvolené místo.
5. Připojte teleobjektivovou kameru.

Vypněte přední kameru (hlavní jednotku) a připojte k ní teleobjektivovou kameru příslušným kabelem. Kabel vedte podle následujících dvou schémat.

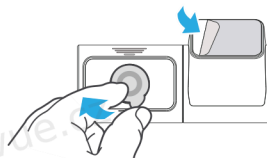



Poznámka:

Teleobjektivovou kameru připojte k portu EXT jejím kabelem o délce 1 m.

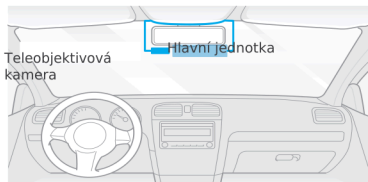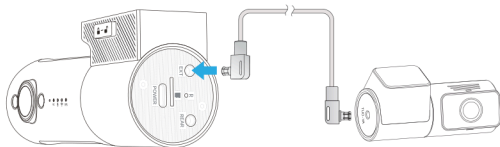

Instalace zadní kamery (volitelné)

1. Na zadním skle vyberte místo bez vodičů vyhřívání, ze kterého kamera zabere celý prostor za vozidlem.
2. Místo instalace na čelním skle očistěte suchým hadříkem.
3. Sejměte ochrannou fólii z lepicí podložky a objektivu.
4. Upevněte zadní kameru na zvolené místo.
5. Připojte zadní kameru.
Vypněte přední kameru (hlavní jednotku) a připojte k ní kabel zadní kamery. Kabel ved'te podle následujících dvou schémat.

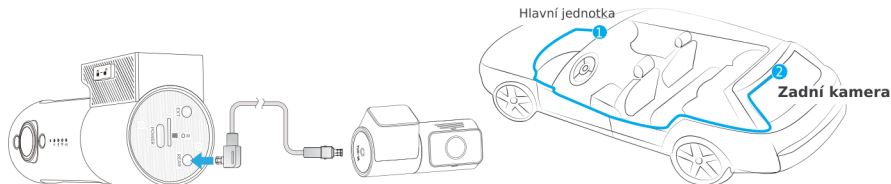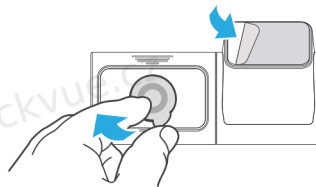

Doporučení:


1. Kameru neumísťujte tam, kde by omezovala výhled řidiče nebo ohrožovala bezpečnost.
2. Kameru ani kabely neinstalujte poblíž krytu airbagu ani do prostoru jeho rozvinutí.
3. Místo instalace nesmí být ovlivněno protisluneční fólií na skle. Pro optimální funkci by poblíž kamery neměla být jiná elektronická zařízení.

Poznámka:

Výrobce nenese odpovědnost za zranění nebo úmrtí způsobené aktivací airbagu.

Instalace vodotěsné zadní kamery (volitelné)


1. Vyberte místo na vnější zadní části vozidla.
2. Místo instalace očistěte suchým hadříkem.
3. Sejměte ochrannou fólii z objektivu.
4. Kameru upevněte lepicí podložkou 3M (nejprve sejměte ochrannou fólii) nebo dodanými šrouby.

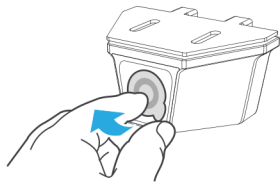

Varianta 1





Varianta 2

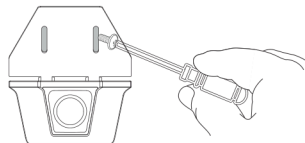

5. Připojte vodotěsnou zadní kameru.

Vypněte přední kameru (hlavní jednotku) a připojte k ní vodotěsnou zadní kameru příslušným kabelem. Kabel vedte podle následujících dvou schémat.

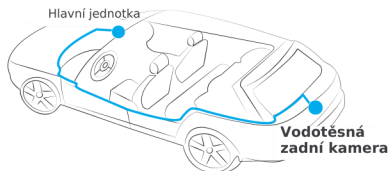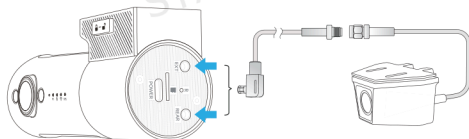


Poznámka:


Kabel vodotěsné zadní kamery lze připojit k portu REAR i EXT.

Demontáž kamer

1. Odpojte všechny kabely a odsuňte je mimo kameru i montážní držák.

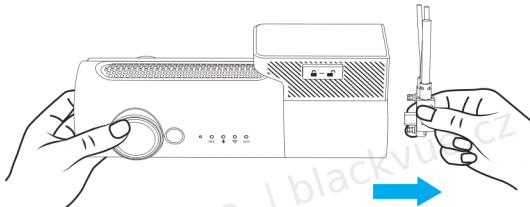



2. Podržte tlačítko uvolnění držáku, posuňte tělo kamery doleva a vytáhněte je z držáku.

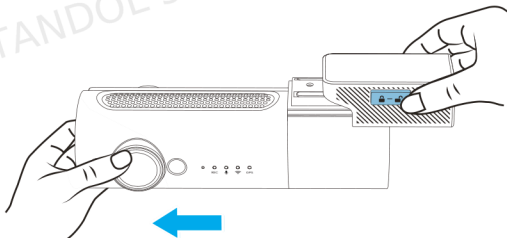

Poznámka: Před demontáží odpojte všechny kabely a uvolněte je z okolí kamery. Kameru nevytahujte násilím, pokud je některý kabel stále připojený nebo zachycený.



Instalace bezpečnostního krytu (volitelné)

1. Před montáží hlavní jednotky připojte všechny kabely a úhledně je uspořádejte. Otvory pro šrouby musí zůstat volné a kabely nesmějí být skřípnuté.

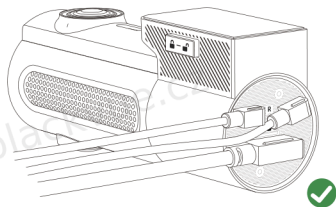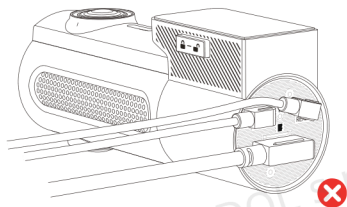

2. Přiložte bezpečnostní kryt k hlavní jednotce tak, aby zcela zakryl stranu s porty.

3. Kryt upevněte dodanými šrouby pomocí přiloženého imbusového klíče.

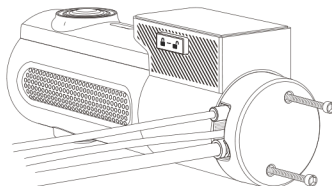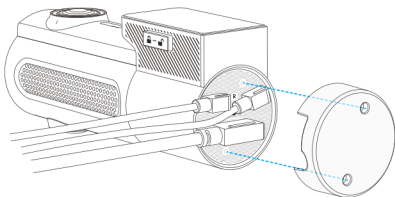

Zapnutí / vypnutí

1. Po nastartování motoru se kamera automaticky zapne a začne nahrávat.
2. Po vypnutí motoru nebo odpojení napájecího kabelu od adaptéru kamera ukončí nahrávání a vypne se.
3. Krátkým stisknutím tlačítka napájení kameru zapnete.
Dlouhým stisknutím tlačítka napájení kameru vypnete.

Smyčkové nahrávání

1. Vložte kartu microSD do slotu kamery. Po zapnutí napájení se automaticky spustí smyčkové nahrávání.
2. Délku jednotlivých videosouborů lze nastavit na 1, 2, 3, 5 nebo 10 minut.
3. Při nedostatku místa na kartě microSD se nejstarší soubory postupně automaticky přepisují.
4. Soubory smyčkového záznamu se ukládají na kartu microSD do: \DCIM\Movie.

Nouzové nahrávání

1. Automatické nouzové nahrávání

Při nárazu zaznamenaném G-senzorem se aktuální záznam automaticky uzamkne, aby nebyl přepsán smyčkovým nahráváním.

2. Ruční nouzové nahrávání

Stisknutím tlačítka ochrany záznamu během nahrávání uzamknete aktuální soubor. Uzamčený soubor se při smyčkovém nahrávání nepřepíše.

Poznámka:

1. Citlivost detekce nárazu lze upravit v nastavení „G-senzor“.
2. Uzamčené soubory se ukládají do: \DCIM\Movie\RO
3. Chráněná videa (RO) mohou zabírat až 30 % karty. Po dosažení limitu nová chráněná videa automaticky přepisují nejstarší chráněné soubory.

Vypnutí / zapnutí záznamu zvuku

Jedním stisknutím tlačítka MIC zapnete nebo vypnete záznam zvuku. LED indikátor MIC podle toho svítí modře, nebo zhasne.

Parkovací režim

K dispozici je 5 parkovacích režimů:

1. Hybridní parkovací nahrávání

Tento režim postupně kombinuje dva parkovací režimy. Možnosti: nízký datový tok → náraz; detekce události → náraz; časosběr 1 sn./s (SNV) → náraz; časosběr 1 / 2 / 3 / 5 / 10 sn./s → náraz. Kamera nejprve pracuje v běžném parkovacím režimu: časosběr (1 / 2 / 3 / 5 / 10 sn./s), nízký datový tok nebo automatická detekce události. Po dosažení nastaveného času, napětí nebo zbývajících kapacity externí baterie přejde na detekci nárazu.

Příklad: Při nastavení času na 30 minut a režimu časosběr 1 sn./s → náraz kamera nejprve 30 minut pořizuje časosběr rychlostí 1 sn./s. Poté přejde na detekci nárazu a pracuje až do odpojení napájení napájecí sadou.

Poznámka:

1. Režim se aktivuje až po nastavení mezního času, napětí nebo kapacity externí baterie.
2. Je dostupný pouze při napájení přes napájecí sadu VIOFO.
3. Mezní napětí lze nastavit pouze se sadou VIOFO HK6-F.
4. Mezní kapacitu lze nastavit pouze s baterií VIOFO BP100 / BP60.
5. Super Night Vision (SNV) výrazně zesvětluje záběry při velmi slabém osvětlení a zajišťuje přehledný obraz i téměř v úplné tmě.

2. Úsporná detekce nárazu

Kamera zůstává v pohotovosti s nízkou spotřebou. Při nárazu se přibližně do 2 sekund probudí a nahrává 1 minutu. Pokud v této době zjistí pohyb, nahrávání se prodlouží až na 3 minuty.

Poznámka: Režim je dostupný pouze s napájecí sadou VIOFO.

3. Nahrávání s nízkým datovým tokem

Souvisle nahrává obraz i zvuk s nízkým datovým tokem, čímž vytváří menší soubory.

4. Automatická detekce události

Při zjištění pohyblivého se objektu během parkování kamera automaticky spustí záznam. Jakmile přestane zjišťovat další pohyb, nahrávání ukončí.

Poznámka:

Parkovací režim sleduje zaparkované vozidlo při vypnutém motoru, pokud je kamera trvale napájena sadou VIOFO HK6-F. Sada zároveň chrání autobaterii před vybitím. Nastavení mezního napětí je dostupné pouze se sadou VIOFO HK6-F.

5. Časosběrné nahrávání

Pořizuje nepřetržitý záznam bez zvuku s nízkou snímkovou frekvencí (1 / 2 / 3 / 5 / 10 sn./s).

Poznámka:

Časosběr 1 sn./s podporuje funkci Super Night Vision, která výrazně zesvětluje záběry při velmi slabém osvětlení a zajišťuje přehledný obraz i téměř v úplné tmě.

Přehrávání a správa videí


Přehrávání v aplikaci VIOFO

Tlačítkem Wi-Fi zapněte Wi-Fi. Připojte telefon k síti kamery, otevřete aplikaci VIOFO a klepněte na „Add Dash Cam“ (Přidat autokameru). Vyberte model kamery a připojte se k jejímu ovládání. V aplikaci můžete soubory prohlížet, přehrávat a spravovat. Další informace najdete v části „Prohlížení a ovládání v telefonu“ na straně 25.

Přehrávání v programu VIOFO Player

■ Pomocí paměťové karty

1. Vyjměte paměťovou kartu z autokamery.
Před vyjmutím karty se ujistěte, že je kamera vypnutá.
2. Vložte kartu do adaptéru microSD nebo čtečky karet připojené k počítači.
3. Spusťte VIOFO Player a přidejte k přehrání videa ze složky DCIM.

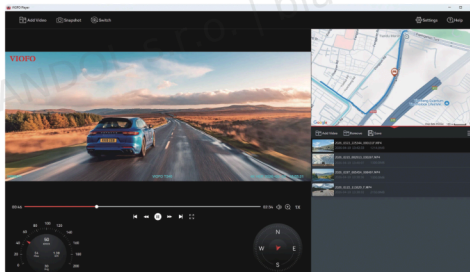

VIOFO Player stáhnete z oficiálního webu: <https://www.viofo.com/pages/viofo-app>

Poznámka: Pokud má počítač slot microSD, můžete kartu vložit přímo do něj.

Umístění videosouborů

Režim záznamu	Složka
Multiplexní smyčkový záznam	\DCIM\Movie
Nouzový záznam (uzamčené video)	\DCIM\Movie\RO
Parkovací záznam	\DCIM\Movie\Parking
Fotografie	\DCIM\Photo

■ Význam názvu souboru

Záznamy jednotlivých kamer se ukládají samostatně.

Rok Datum Čas Pořadové číslo

2026_0320_112625_000001F

F: Přední kamera

2026_0320_112625_000001PF

2026_0320_112625_000001PR

R: Zadní kamera

2026_0320_112625_000001PI

I: Interiérová kamera

2026_0320_112625_000001PT

T: Teleobjektivová kamera

2026_0320_112625_000001P_1R

1R: Vnější kamera 1

2026_0320_112625_000001P_2R

2R: Vnější kamera 2

● P: Video pořízené v parkovacím režimu

Připojení k telefonu

Aplikace VIOFO umožňuje ovládat kameru telefonem v dosahu přibližně 10 m. Nabízí úplné ovládání kamery, živý náhled, přehrávání i nahrávání videa.

■ Stažení aplikace VIOFO

Uživatelé iOS si aplikaci stáhnou z App Store, uživatelé Androidu z Google Play.

Pro stažení aplikace naskenujte QR kód.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

■ Připojení k aplikaci VIOFO

- Krok 1: Krátkým stisknutím tlačítka Wi-Fi zapněte Wi-Fi. Po zapnutí začne LED indikátor Wi-Fi blikat.
- Krok 2: V telefonu otevřete nastavení Wi-Fi a připojte se k síti autokamery.


Název sítě (SSID): 5G_VIOFO_T340_XXXX
Heslo: 12345678

Po úspěšném připojení telefonu ke kameře bude LED indikátor Wi-Fi svítit modře.


- Krok 3: Otevřete aplikaci VIOFO. Klepněte na „Add Dash Cam“ (Přidat autokameru), vyberte model a připojte se k ovládání kamery.

Přehled rozhraní aplikace

Klepnutím na „Add Dash Cam“ spárujete autokameru s telefonem a zpřístupníte ovládání.


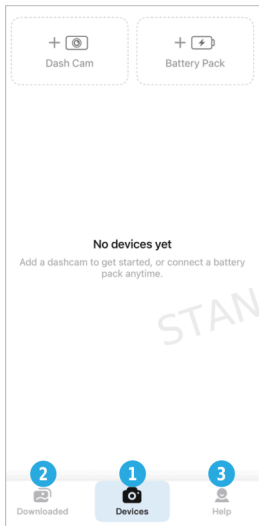


Domů

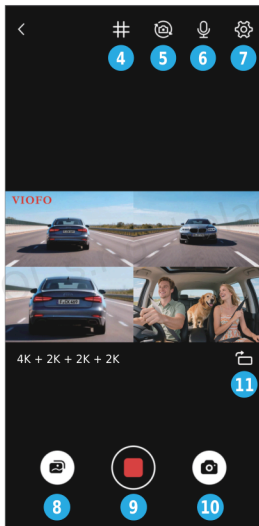

Živý náhled

- ① Připojení a nastavení zařízení
- ② Galerie
- ③ Informace a nastavení aplikace
- ④ Zapnutí / vypnutí mřížky
- ⑤ Přepnutí pohledu kamery
- ⑥ Zapnutí / vypnutí zvuku
- ⑦ Nastavení aplikace a zařízení
- ⑧ Otevření galerie
- ⑨ Spuštění / zastavení záznamu
- ⑩ Pořízení fotografie
- ☐ Přepnutí na šířku

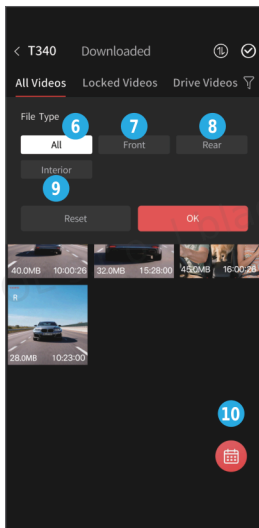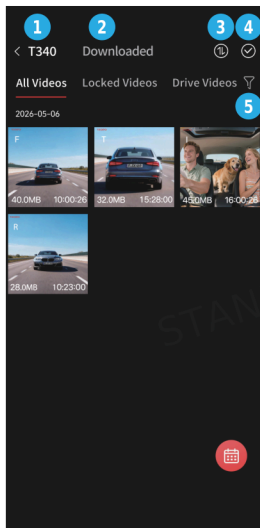


Galerie

- ① Soubory na kartě microSD
- ② Stažené soubory
- ③ Seznam stahování
- ④ Výběr více položek
- ⑤ Filtrování podle kamery
- ⑥ Všechny videozáznamy
- ⑦ Záznamy přední kamery
- ⑧ Záznamy zadní kamery
- ⑨ Záznamy interiérové kamery
- ⑩ Filtrování podle data


Instalace CPL filtru na přední kameru

CPL (kruhový polarizační filtr) omezuje odlesky od čelního skla a vozovky, které jinak zhoršují kvalitu obrazu. Funguje podobně jako polarizační sluneční brýle a vytváří živější obraz se sytějšími barvami.

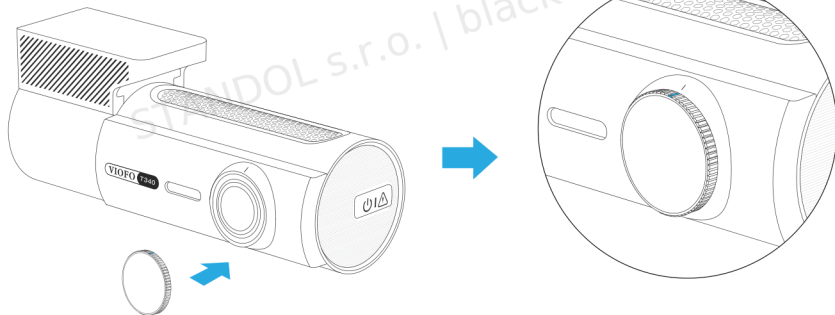


Při instalaci CPL filtru zarovnejte jeho bílou značku s odpovídající značkou na kameře.

Instalace CPL filtru na zadní kameru (volitelné)

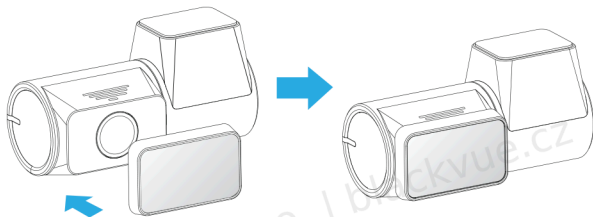

Instalace CPL filtru na teleobjektivovou kameru (volitelné)

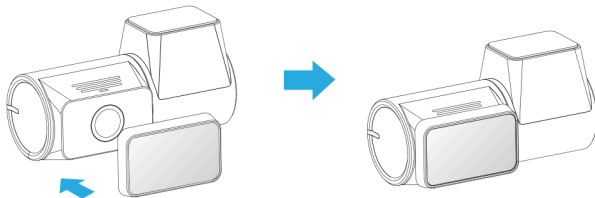


Instalace Bluetooth ovladače (volitelné)

Volitelný Bluetooth dálkový ovladač má tři tlačítka a lze jej pohodlně umístit na palubní desku. Umožňuje bezpečně uzamykat důležitá videa, přepínat Wi-Fi, zapínat či vypínat HDR a ovládat další funkce bez odvádění pozornosti od řízení.

Spárování s autokamerou

- Zapněte kameru.
- Na ovladači podržte tlačítko uzamčení videa po dobu 3 sekund pro spárování s kamerou.
- Po úspěšném spárování bude LED na ovladači svítit modře.

Pokud se spárování nezdaří, indikátor bude stále červeně blikat. Restartujte kameru nebo obnovte tovární nastavení a zkuste spárování znovu.

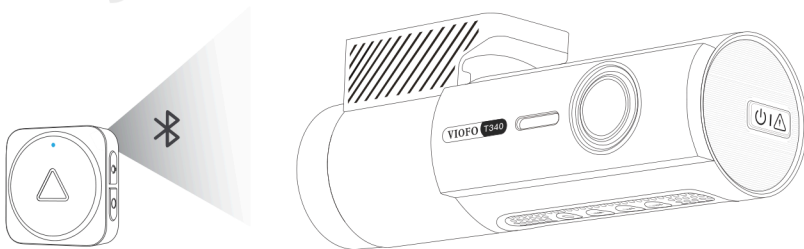

Nastavení autokamery

V aplikaci VIOFO můžete nastavení kamery přizpůsobit svým potřebám. Před vstupem do nabídky nastavení nejprve zastavte nahrávání.

Nastavení videa

• Rozlišení:

1 kanál (přední):

4K 60fps

4K 21:9 60fps

4K 30fps

4K 21:9 30fps

2K 60fps

2K 30fps

2 kanály (přední + interiér):

4K P60 + 2K P30

4K P60 21:9 + 2K P30

4K P30 + 2K P30

4K P30 21:9 + 2K P30

2K P60 + 2K P30

2K P30 + 2K P30

2 kanály (přední + zadní / přední + teleobjektiv / přední + vodotěsná zadní):

4K P60 + 2K P30

4K P60 21:9 + 2K 21:9

4K P30 + 2K P30

4K P30 21:9 + 2K 21:9

2K P60 + 2K P30

2K P30 + 2K P30

3 kanály

(přední + interiérová + zadní / přední + interiérová + vodotěsná zadní / přední + interiérová + teleobjektivová):

4K + 2K + 2K

4K 21:9 + 2K + 2K 21:9

2K + 2K + 2K

3 kanály

(přední + teleobjektivová + zadní / přední + teleobjektivová + vodotěsná zadní / přední + dvě vodotěsné zadní):

4K + 2K + 2K

4K 21:9 + 2K 21:9 + 2K 21:9

2K + 2K + 2K

4 kanály

(přední + teleobjektivová + interiérová + zadní / přední + vodotěsná zadní + interiérová + vodotěsná zadní / přední + teleobjektivová + interiérová + vodotěsná zadní):

4K + 2K + 2K + 2K

4K 21:9 + 2K 21:9 + 2K + 2K 21:9

2K + 2K + 2K + 2K

Poznámka:

1. Vysoká snímková frekvence (60 fps / P60) je dostupná pouze při vypnutém HDR. Po zapnutí HDR se tyto volby v nastavení skryjí nebo znepřístupní.

2. Rozlišení 4K znamená 3840 × 2160P a 2K znamená 2560 × 1440P. Formát 4K 21:9 znamená 3840 × 1600P a 2K 21:9 znamená 2560 × 1080P.

- Datový tok videa: Nízký / Normální / Vysoký / Maximální.

Datový tok lze nastavit. Vyšší hodnota může zlepšit kvalitu a plynulost videa, zejména při rychlém pohybu nebo vysokém kontrastu scény. Vyšší datový tok však zkracuje dobu záznamu, která se vejde na kartu. Nízký datový tok šetří místo a umožňuje delší nahrávání.

- Smyčkové nahrávání: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 minut.

Po zapnutí kamery s vloženou kartou microSD se nahrávání spustí automaticky. Výchozí délka souboru je 1 minuta. Po zaplnění karty se nejstarší záznamy přepisují.

- Záznam zvuku: Zapnuto / Vypnuto / Pouze při parkování.

Zapněte či vypněte mikrofon, nebo povolte zvuk pouze v parkovacím režimu. Během nahrávání lze zvuk přepnout tlačítkem MIC.

- Korekce expozice (EV):

Vhodné nastavení EV zlepší obraz při různém osvětlení. Rozsah je -2,0 až +2,0. Expozici můžete nastavit pro každou kameru samostatně. Výchozí hodnota je 0,0.

- HDR: Zapnuto / Vypnuto / Automatický časovač HDR.

HDR lze nastavit pro každou kameru zvlášť. Vícenásobná expozice HDR vyrovnává příliš světlé a tmavé části obrazu a omezuje přexponování. Výchozí nastavení: Zapnuto.

Poznámka:

1. Volba „Auto HDR Timer“ u ostatních kamer je dostupná pouze tehdy, když je automatický časovač HDR zapnutý u přední kamery.
2. Během nahrávání lze HDR zapnout pouze u přední kamery a jednoho dalšího kanálu: zadní, interiérové nebo vnější kamery.

- Nastavení časovače HDR:

Nastavte časy automatického zapínání a vypínání HDR.

Poznámka: Dostupné pouze při nastavení přední kamery na „Auto HDR Timer“.

- G-senzor:

G-senzor měří otřesy a uzamkne video pořízené v okamžiku nárazu. Citlivost od nízké po vysokou určuje, jak silný otřes aktivuje ochranu souboru před přepsáním. Doporučujeme nízkou citlivost.

- Údaje v obraze:

Vyberte informace zobrazované přímo v záznamu: datum / údaje GPS / vlastní text / registrační značka / logo / značka a model / rozlišení / napětí vozidla / kapacita externí baterie / barva textu.

Poznámka:

1. Zobrazení napětí vozidla vyžaduje napájení sadou VIOFO HK6-F.
2. Zobrazení kapacity externí baterie vyžaduje napájení baterií VIOFO BP100 / BP60. Údaj je viditelný pouze v aplikaci VIOFO po přidání kamery i baterie do aplikace.
3. Barvu textu ve videosouboru lze nastavit na bílou, žlutou, azurovou nebo zlatou.
4. Pro údaje GPS lze zvolit: Vypnuto / Rychlost + souřadnice / Rychlost / Souřadnice.

- Časosběrné nahrávání: Vypnuto / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 sn./s.

Video se skládá ze snímků zachycených v určených intervalech, což šetří paměť a zkracuje dobu potřebnou k prohlédnutí záznamu. Výchozí nastavení: Vypnuto.

- Interiérová kamera:

Vypnuto / Zapnuto / Pouze za jízdy / Pouze při parkování.

Zapněte či vypněte interiérovou kameru typu rybí oko v jízdním nebo parkovacím režimu.

- Přední teleobjektivová kamera:

Vypnuto / Zapnuto / Pouze za jízdy / Pouze při parkování.

Zapněte či vypněte teleobjektivovou kameru v jízdním nebo parkovacím režimu.

Poznámka: Pokud teplota autokamery v parkovacím režimu dosáhne 108 °C (226,4 °F), teleobjektivová kamera se automaticky vypne, aby chránila systém. Po ukončení parkovacího režimu nebo restartování autokamery se teleobjektivová kamera opět automaticky zapne.

- Zadní kamera:

Vypnuto / Zapnuto / Pouze za jízdy / Pouze při parkování.

Zapněte či vypněte zadní kameru v jízdním nebo parkovacím režimu.

- Vnější kamera:

Vypnuto / Zapnuto / Pouze za jízdy / Pouze při parkování.

Zapněte či vypněte vodotěsnou kameru v jízdním nebo parkovacím režimu.

Poznámka: Dostupné pouze u verze s vodotěsnou kamerou.

- Vnější kamera 1:

Vypnuto / Zapnuto / Pouze za jízdy / Pouze při parkování.

Zapněte či vypněte vodotěsnou kameru v jízdním nebo parkovacím režimu.

Poznámka: Dostupné pouze u verze se dvěma vodotěsnými kamerami.

- Vnější kamera 2:

Vypnuto / Zapnuto / Pouze za jízdy / Pouze při parkování.

Zapněte či vypněte vodotěsnou kameru v jízdním nebo parkovacím režimu.

Poznámka: Dostupné pouze u verze se dvěma vodotěsnými kamerami.

- Infračervené LED: Vypnuto / Zapnuto / Automaticky.

Vypnuto: všechny IR diody jsou vypnuté.

Zapnuto: IR diody svítí trvale, video je černobílé.

Automaticky: kamera zapíná a vypíná IR přísvit podle osvětlení.

- **Parkovací nahrávání:**

Ochrana autobaterie:

Mezní čas: Vypnuto / 30 minut / 1 hodina / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 48 hodin.

Nastavte dobu, po jejímž uplynutí sada odpojí napájení.

Vypnuto: kamera nahrává až do odpojení napájení napájecí sadou.

30 minut: kamera se vypne 30 minut po přechodu do parkovacího režimu.

Poznámka:

V hybridním parkovacím režimu určuje mezní čas okamžik přechodu kamery na detekci nárazu.

Mezní napětí: Vypnuto; 12,4 V / 24,8 V; 12,2 V / 24,4 V; 12,0 V / 24,0 V.
Nastavte napětí, při kterém sada odpojí napájení u vozidel s 12V nebo 24V soustavou.

Poznámka:

1. V hybridním parkovacím režimu určuje mezní napětí přechod na detekci nárazu.
2. Tato funkce vyžaduje napájecí sadu VIOFO HK6-F.

Mezní kapacita externí baterie: Vypnuto; 5 %; 8 %; 10 %; 15 %.
Nastavte zbývající kapacitu baterie, při které se kamera vypne.

Poznámka:

1. V hybridním parkovacím režimu určuje mezní kapacita externí baterie přechod na detekci nárazu.
2. Funkce vyžaduje baterii VIOFO BP100 / BP60 s některým z dodaných kompatibilních kabelů.

Parkovací režim:

K dispozici je 5 parkovacích režimů:

① Hybridní parkovací nahrávání

Tento režim postupně kombinuje dva parkovací režimy. Možnosti: nízký datový tok → náraz; detekce události → náraz; časosběr 1 sn./s (SNV) → náraz; časosběr 1 / 2 / 3 / 5 / 10 sn./s → náraz.

Kamera nejprve pracuje v běžném parkovacím režimu: časosběr (1 / 2 / 3 / 5 / 10 sn./s), nízký datový tok nebo automatická detekce události. Po dosažení nastaveného času, napětí nebo zbývajících kapacity externí baterie přejde na detekci nárazu.

Příklad: Při nastavení času na 30 minut a režimu časosběr 1 sn./s → náraz kamera nejprve 30 minut pořizuje časosběr rychlostí 1 sn./s. Poté přejde na detekci nárazu a pracuje až do odpojení napájení napájecí sadou.

Poznámka:

1. Režim se aktivuje až po nastavení mezního času, napětí nebo kapacity externí baterie.
2. Je dostupný pouze při napájení přes napájecí sadu VIOFO.
3. Mezní napětí lze nastavit pouze se sadou VIOFO HK6-F.
4. Mezní kapacitu lze nastavit pouze s baterií VIOFO BP100 / BP60.
5. Super Night Vision (SNV) výrazně zesvětluje záběry při velmi slabém osvětlení a zajišťuje přehledný obraz i téměř v úplné tmě.

② Úsporná detekce nárazu

Kamera zůstává v pohotovosti s nízkou spotřebou. Při nárazu se přibližně do 2 sekund probudí a nahrává 1 minutu. Pokud v této době zjistí pohyb, nahrávání se prodlouží až na 3 minuty.

Poznámka: Režim je dostupný pouze s napájecí sadou VIOFO.

③ Nahrávání s nízkým datovým tokem

Souvisle nahrává obraz i zvuk s nízkým datovým tokem, čímž vytváří menší soubory.

④ Automatická detekce události

Při zjištění pohybuujícího se objektu během parkování kamera automaticky spustí záznam. Jakmile přestane zjišťovat další pohyb, nahrávání ukončí.

⑤ Časosběrné nahrávání

Pořizuje nepřetržitý záznam bez zvuku s nízkou snímkovou frekvencí (1 / 2 / 3 / 5 / 10 sn./s). Režim 1 sn./s podporuje Super Night Vision, který výrazně zesvětluje záběry při velmi slabém osvětlení a zajišťuje přehledný obraz i téměř v úplné tmě.

Poznámka:

1. Mezní napětí lze nastavit pouze se sadou VIOFO HK6-F.
2. Při parkování venku v letním horku důrazně doporučujeme časosběrné nahrávání. Pokud teplota uvnitř vozidla překročí 60 °C (140 °F), doporučujeme kameru vypnout, aby nedošlo k chybám záznamu nebo nevratnému poškození.

Časovač přechodu do parkovacího režimu:

Nastavte zpoždění přechodu do parkovacího režimu.

Vypnuto: kamera přejde do parkovacího režimu ihned po vypnutí motoru.

90 sekund: kamera přejde do parkovacího režimu 90 sekund po vypnutí motoru.

G-senzor při parkování:

G-senzor rozpozná výrazný nebo náhlý pohyb (například náraz či kolizi) a spustí záznam události. V parkovacím režimu doporučujeme vysokou citlivost.

Detekce pohybu při parkování:

Nastavte citlivost tak, aby drobný pohyb způsobený větrem nebo deštěm nespouštěl záznam. V parkovacím režimu doporučujeme nízkou citlivost.

GPS při parkování:

Zapnutí / vypnutí záznamu GPS v parkovacím režimu.

HDR při parkování:

Zapnutí / vypnutí HDR v parkovacím režimu.

Geofencing (vymezení zón):

■ Zóna 1 / Zóna 2 / Zóna 3: Zapnuto / Vypnuto.

Vymezte až tři oblasti, kde není parkovací dohled potřebný (například soukromá garáž). Uvnitř zóny se kamera místo přechodu do parkovacího režimu zcela vypne a šetří autobaterii. Vypne se pouze tehdy, je-li uvnitř zóny a má platnou polohu GPS. V ostatních případech (mimo zónu, slabý nebo chybějící signál GPS) přejde do parkovacího režimu obvyklým způsobem.

■ Úsporný záznam nárazu: Zapnuto / Vypnuto.

Zvolte chování kamery ve vymezené zóně po vypnutí motoru. Při zapnutí kamera místo úplného vypnutí automaticky přejde na úspornou detekci nárazu. Výchozí nastavení: Vypnuto.

Poznámka: Úsporný záznam nárazu funguje pouze při zapnutém parkovacím režimu. Pokud je parkovací režim vypnutý, kamera se ve vymezených zónách vždy zcela vypne.

Upozornění na náraz při parkování: Zapnuto / Vypnuto.

Při zapnutí kamera upozorní, pokud během parkování zaznamenala náraz. Jsou-li aktivní zvuková a hlasová oznámení, zazní pípnutí a hlasové hlášení. Výchozí nastavení: Zapnuto.

Poznámka: Zjištěné nárazy vytvářejí chráněná videa událostí ve složce \DCIM\Movie\RO. Nárazy během 3 minut po vstupu do parkovacího režimu nebo po jeho ukončení se jako události neukládají, aby nevznikala falešná upozornění (např. zavření dveří).

Nastavení parkování (Nastavení videa > Parkovací nahrávání)

Nastavení parkování		Podrobnosti
Ochrana autobaterie		Po přechodu do parkovacího režimu může ochrana autobaterie optimalizovat spotřebu, a tím prodloužit dohled před aktivací podpěťové ochrany napájecí sady. Pokud jsou mezní čas, napětí i kapacita externí baterie vypnuté, parkovací nahrávání pokračuje běžným způsobem až do odpojení napájení sadou.
	Mezní čas	Běžný parkovací režim: Po nastavené době kamera ukončí nahrávání a vypne se až do opětovného nastartování. Hybridní režim: Po nastavené době automaticky přejde na úspornou detekci nárazu. Dohled tak může trvat výrazně déle.
	Mezní napětí (vyžaduje sadu HK6-F)	Běžný režim: Při poklesu napětí autobaterie pod nastavenou hodnotu kamera přestane nahrávat a vypne se až do nastartování. Hybridní režim: Při poklesu napětí pod nastavenou hodnotu přejde na úspornou detekci nárazu a pracuje až do aktivace podpěťové ochrany napájecí sady.
	Mezní kapacita externí baterie (vyžaduje BP100 / BP60)	Běžný režim: Při poklesu kapacity externí baterie pod nastavenou hodnotu kamera přestane nahrávat a vypne se až do nastartování. Hybridní režim: Při poklesu kapacity pod nastavenou hodnotu přejde na úspornou detekci nárazu a pracuje až do vyčerpání externí baterie.

Nastavení parkování (Nastavení videa > Parkovací nahrávání)

Nastavení parkování			Podrobnosti
Parkovací režim	Hybridní parkovací nahrávání		Kombinace dvou parkovacích režimů.
		Nízký datový tok + náraz	Kamera nahrává s nízkým datovým tokem. Po dosažení nastavené mezní hodnoty automaticky přejde na úspornou detekci nárazu.
		Detekce události + náraz	Kamera pracuje s automatickou detekcí události. Po dosažení nastavené mezní hodnoty automaticky přejde na úspornou detekci nárazu.
		Časosběr + náraz	Kamera nahrává časosběr rychlostí 1 sn./s (SNV), 1, 2, 3, 5 nebo 10 sn./s. Po dosažení nastavené mezní hodnoty automaticky přejde na úspornou detekci nárazu.
	Úsporná detekce nárazu		V režimu úsporné detekce nárazu zůstává kamera v pohotovosti s velmi nízkou spotřebou. Při nárazu se probudí přibližně do 2 sekund a nahrává 1 minutu. Zjistí-li v této době pohyb nebo další náraz, záznam se prodlouží až na 3 minuty.
	V režimu nízkého datového toku kamera nepřetržitě nahrává obraz i zvuk a maximalizuje množství videa, které se vejde na úložiště. Nízký datový tok		
	Automatická detekce události		Při automatické detekci události kamera začne nahrávat po zjištění pohybujícího se objektu. Uloží video zahrnující 15 sekund před událostí a 30 sekund po ní.

Nastavení parkování (Nastavení videa > Parkovací nahrávání)

Nastavení parkování		Podrobnosti
Parkovací režim	Časosběr	V časosběrném režimu kamera nahrává bez zvuku nízkou snímkovou frekvencí 1 / 2 / 3 / 5 / 10 sn./s.
Zpoždění parkování	Vypnuto / 90 s	Zpozdí přechod do parkovacího režimu o nastavenou dobu po vypnutí vozidla.
Parkovací G-senzor	Nízká / střední / vysoká citlivost	Nastavte citlivost G-senzoru při parkování.
Detekce pohybu při parkování		Nastavte citlivost detekce pohybu při parkování.
GPS při parkování	Zap. / vyp.	Zapnutí / vypnutí GPS při parkování. Vypnutí GPS sníží spotřebu a prodlouží výdrž baterie.
HDR při parkování		Zapnutí / vypnutí HDR v parkovacím režimu.
Geofencing	Zóna 1 / zóna 2 / zóna 3: zap. / vyp.	Vymezte až tři oblasti bez potřeby parkovacího dohledu (např. soukromou garáž). Ve vymezené zóně s platnou polohou GPS se kamera automaticky vypne a šetří autobaterii.
	Úsporný záznam nárazu: zap. / vyp.	Zvolte chování ve vymezených zónách po vypnutí motoru (vyžaduje zapnutí parkovací režim). Zapnuto: Úsporná pohotovost v zóně, záznam pouze při nárazu. Vypnuto (výchozí): Kamera v zóně zůstane zcela vypnutá pro maximální úsporu baterie.
Upozornění na náraz při parkování	Zap. / vyp.	Zvolte upozornění na náraz zjištěný během parkování. Výchozí nastavení: Zapnuto.

- Otočení a zrcadlení obrazu:

Otočení obrazu: přední / zadní / interiérová / teleobjektivová / vnější / vnější 1 / vnější 2: Zapnuto / Vypnuto.

Zrcadlení obrazu: stejné kamery, Zapnuto / Vypnuto.

Otočení a zrcadlení nastavíte pro každou kameru samostatně.

- Multiplexní video:

Vyberte kanály pro záznam složený z více kamer.

Verze	Možnosti multiplexního záznamu
Standardní verze	Vyp. / přední + zadní / přední + interiéř / přední + zadní + interiéř
Verze s teleobjektivem	Vyp. / přední + zadní / přední + teleobjektiv / přední + interiéř / přední + zadní + interiéř / přední + teleobjektiv + interiéř / přední + zadní + teleobjektiv / přední + zadní + teleobjektiv + interiéř
Vodotěsná verze	Vyp. / přední + vnější / přední + teleobjektiv / přední + interiéř / přední + interiéř + vnější / přední + interiéř + teleobjektiv / přední + vnější + teleobjektiv / přední + interiéř + vnější + teleobjektiv
Dvě vodotěsné kamery	Vyp. / přední + vnější 1 / přední + vnější 2 / přední + interiéř / přední + interiéř + vnější 1 / přední + interiéř + vnější 2 / přední + vnější 1 + vnější 2 / přední + interiéř + vnější 1 + vnější 2



Naskenujte kód a zjistěte verzi své autokamery.

Rozvržení videa (příklad verze s teleobjektivem):

3 kanály

Přední	
Interiér	Zadní

4 kanály

Přední	Zadní
Teleobjektiv	Interiér

- Vlastní text v obraze:

Vložte vlastní text do zaznamenaného videa.

- Registrační značka:

Vložte registrační značku vozidla do zaznamenaného videa.

- **Zdroj živého náhledu:**

Přední / interiérová / přední teleobjektivová / zadní / vnější / vnější 1 / vnější 2 / přední s překrytím / interiérová s překrytím / teleobjektivová s překrytím / zadní s překrytím / vnější s překrytím / vnější 1 s překrytím / vnější 2 s překrytím / všechny kamery.

- **Režim soukromí:**

Zapnutí / vypnutí režimu soukromí. V tomto režimu kamera uchovává pouze poslední 4 běžné videosoubory (2 kanály), 6 souborů (3 kanály) nebo 8 souborů (4 kanály). Délka každého souboru smyčkového záznamu je omezena na 1 minutu.

Poznámka:

Uzamýkání videí funguje i v režimu soukromí. Počet chráněných videí (RO) zde není omezen.

Systémová nastavení

- **Frekvence Wi-Fi:** 2,4 GHz / 5 GHz.

Krátkým stisknutím tlačítka Wi-Fi ji rychle zapnete nebo vypnete. Zvolte frekvenci sítě kamery. Pro vyšší výkon doporučujeme 5 GHz.

- **Název Wi-Fi (SSID):**

Změňte název Wi-Fi sítě kamery.

- **Heslo Wi-Fi:**

Změňte heslo Wi-Fi sítě kamery.

- Konfigurace Wi-Fi Station:

Nastavte síť, ke které se kamera v režimu Wi-Fi Station připojí.

- Název Wi-Fi (SSID)

- Heslo Wi-Fi

Poznámka:

1. Režim Wi-Fi Station zapnete podržením tlačítka Wi-Fi alespoň 5 sekund.

2. Umožní připojit kameru k domácí Wi-Fi namísto přímého připojení telefonu. Poté lze ze všech počítačů či tabletů ve stejné síti přistupovat k souborům a živému náhledu.

- Uživatelské tlačítko:

Přizpůsobte funkci uživatelského tlačítka.

Krátké stisknutí:

- Pořízení fotografie

- Zapnutí / vypnutí HDR

- Zapnutí / vypnutí parkování

- Zapnutí / vypnutí časosběru

- Zapnutí / vypnutí interiéru

- Zapnutí / vypnutí zadní kamery

- Zapnutí / vypnutí teleobjektivu

- Zapnutí / vypnutí vnější kamery

- Zapnutí / vypnutí vnější kamery 1

- Zapnutí / vypnutí vnější kamery 2

Dlouhé stisknutí:

- Formátování paměťové karty

- Pořízení fotografie

- Zapnutí / vypnutí HDR

- Zapnutí / vypnutí parkování

- Zapnutí / vypnutí časosběru

- Zapnutí / vypnutí interiéru

- Zapnutí / vypnutí zadní kamery

- Zapnutí / vypnutí teleobjektivu

- Zapnutí / vypnutí vnější kamery

- Zapnutí / vypnutí vnější kamery 1

- Zapnutí / vypnutí vnější kamery 2

- Funkce tlačítek Bluetooth ovladače:

Přízpusobte tlačítka dálkového ovladače. Tlačítko mikrofону a akční tlačítko lze přiřadit k následujícím funkcím kamery:

Zapnutí / vypnutí mikrofону

Pořízení fotografie

Zapnutí / vypnutí Wi-Fi

Vypnutí napájení

Přepnutí na časosběrné nahrávání

Zapnutí / vypnutí HDR

Zapnutí / vypnutí parkovacího režimu

Zapnutí / vypnutí interiérové kamery

Zapnutí / vypnutí zadní kamery

Zapnutí / vypnutí teleobjektivové kamery

Zapnutí / vypnutí vnější kamery

Zapnutí / vypnutí vnější kamery 1

Zapnutí / vypnutí vnější kamery 2

Režim Wi-Fi Station

- Časové pásmo:

Zvolte aktuální časové pásmo pro nastavení data a času pomocí GPS.

- Formát času:

24 hodin / 12 hodin. Nastavte formát systémového času.

- Letní čas:

Vypnuto / Zapnuto. Po zapnutí se čas posune o 1 hodinu vpřed (např. z 15:35 na 16:35).

- Čas / datum:

Synchronizujte systémové datum a čas s telefonem.

- Formát data: RR-MM-DD / MM-DD-RR / DD-MM-RR.
Vyberte formát data zobrazovaného ve videozáznamu.

- Zpoždění spuštění: Vypnuto / 5 sekund / 10 sekund.
Nastavte zpoždění spuštění kamery po připojení napájení.

- LED při běžném nahrávání:

Přední: vše vypnuto / vše zapnuto / pouze REC

Zadní: vypnuto / zapnuto

Teleobjektivová: vypnuto / zapnuto

Zapněte nebo vypněte LED indikátory při běžném nahrávání.

- LED při parkovacím nahrávání:

Přední: vše vypnuto / vše zapnuto / pouze REC

Zadní: vypnuto / zapnuto

Teleobjektivová: vypnuto / zapnuto

Zapněte nebo vypněte LED indikátory v parkovacím režimu.

- Zvuková upozornění:

Vypnuto / Jen pípnutí tlačítek / Jen zvuk spuštění / Vše zapnuto

Zapněte nebo vypněte zvuky tlačítek a spuštění.

- Hlasová oznámení:

Vypnuto / Zapnuto / Jen důležitá upozornění

Hlasová oznámení lze zapnout, vypnout nebo omezit na důležitá upozornění.

Při volbě „Jen důležitá upozornění“ kamera hlásí pouze závažné události, například:

„Během parkovacího nahrávání byl zjištěn náraz.“

„Chyba paměťové karty, naformátujte kartu.“

„Formátování paměťové karty se nezdařilo.“

„Vložte paměťovou kartu.“

Poznámka:

Hlášení o nárazu při parkování zazní pouze tehdy, pokud je zapnuté upozornění na náraz při parkování.

- Hlasitost hlasových oznámení:

Nízká / Střední / Vysoká

Nastavte hlasitost hlasových oznámení.

- Hlasové ovládání:

Zapnutí / vypnutí hlasového ovládání.

Při zapnutém hlasovém ovládání můžete příkazy pořizovat fotografie, přepínat Wi-Fi, spouštět nahrávání a ovládat další funkce.

Poznámka: Pro angličtinu, čínštinu, ruštinu a japonštinu musí jazyk příkazů odpovídat systémovému jazyku kamery. U všech ostatních systémových jazyků funguje hlasové ovládání pouze v angličtině.

- Hlasové příkazy:

Kameru můžete ovládat hlasem. K dispozici jsou například následující příkazy:

- Take Photo (Pořídit fotografii)
- Turn On Audio (Zapnout zvuk)
- Turn On Wi-Fi (Zapnout Wi-Fi)

- Show Front Camera (Přední kamera)
- Show Both Cameras (Obě kamery)
- Video Start (Spustit nahrávání)

- Turn Off Audio (Vypnout zvuk)
- Turn Off Wi-Fi (Vypnout Wi-Fi)
- Show Rear Camera (Zadní kamera)
- Lock the Video (Uzamknout video)

- GPS:

Zapněte nebo vypněte záznam GPS. Modul GPS přidává do videa údaje o poloze. Při vypnutí kamera nezjišťuje rychlost ani polohu a nesynchronizuje datum a čas (synchronizace vyžaduje signál GPS). Pro přehrávání videí a zobrazení polohy a rychlosti v počítači použijte VIOFO Player.

- Jednotka rychlosti:

Rychlost lze zobrazit v kilometrech za hodinu (km/h) nebo mílích za hodinu (MPH).

- Frekvence: 50 Hz / 60 Hz.

Nastavte frekvenci pro omezení blikání a pruhů ve videozáznamech.

- Jazyk:

Nastavení jazyka rozhraní (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, japonština atd.).

- Formátovat:

Naformátuje kartu microSD a odstraní všechna data.

Poznámka:

Formátování nevratně odstraní všechny soubory. Před formátováním si důležité soubory zálohujte.

- Volné místo na kartě:

Zobrazuje zbývající volnou kapacitu karty microSD.

- Export nastavení: Vypnuto / Zapnuto.

Po zapnutí se ve složce Config na kartě microSD (např. G:\Config\) automaticky vytvoří soubor viofo_config.ini. V konfiguračním nástroji lze tento soubor otevřít a zobrazit všechna aktuální nastavení kamery včetně voleb nabídky a zvolených parametrů.

Poznámka:

Před vyjmutím karty microSD kameru vždy vypněte, aby se nastavení uložilo v úplné a aktuální podobě.

- Obnovit nastavení kamery:

Vrátí všechna nastavení zařízení na výchozí hodnoty.

Číslo verze

- Verze aplikace:
Zobrazuje aktuální verzi aplikace.
- Firmware:
Zobrazuje aktuální verzi firmwaru zařízení.

Aktualizace firmwaru

Při aktualizaci firmwaru postupujte podle pokynů na viofo.com.

Poznámka:

- Před aktualizací firmwaru pomocí karty microSD kartu naformátujte v kameře, aby bylo čtení a zápis spolehlivé.
- Během aktualizace kameru neodpojujte ani nevypínejte. Mohla by poté přestat správně startovat.
- Aktualizace firmwaru může obnovit výchozí nastavení kamery.

Upozornění

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity poskytují přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii. Pokud není instalováno a používáno podle pokynů, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud zařízení ruší příjem rozhlasu nebo televize, což lze ověřit jeho vypnutím a zapnutím, doporučuje se pokusit odstranit rušení některým z těchto opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika.

Upozornění:

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které výrobce výslovně neschválil, mohou vést ke ztrátě oprávnění zařízení provozovat.

Zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn těmito dvěma požadavky:

- (1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Zařízení musí přijímat veškeré rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí provoz.

Zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Při instalaci a provozu musí být mezi zářičem a tělem dodržena vzdálenost nejméně 20 cm.

Společnost Shenzhen VIOFO Technology Co., Ltd. prohlašuje, že toto radiofrekvenční zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU.

Děkujeme, že jste si vybrali VIOFO!

Na výrobky zakoupené spotřebitelem v České republice se vztahují zákonná práva z vadného plnění po dobu 24 měsíců.

VIOFO poskytuje uživatelům také technickou podporu. Naším cílem je vaše úplná spokojenost s výrobky a službami.



Program registrace výrobků

Doporučujeme zaregistrovat kameru na oficiálních stránkách VIOFO.

Registrace usnadňuje identifikaci zařízení a komunikaci s technickou podporou výrobce.

Registrace nemá vliv na vaše zákonná práva vůči prodejci.



Naskenujte QR kód a zaregistrujte svůj výrobek VIOFO.



Sdílení videí

Podělte se o videa z kamery VIOFO na share@viofo.com. Užijme si tyto okamžiky společně a získejte šanci na dárek s překvapením!

Jak nás kontaktovat?



Odešlete požadavek na support.viofo.com



Živý chat na www.viofo.com



support@viofo.com



www.facebook.com/viofo



+1 323 505 9898 (USA)
+1 323 609 9898 (celosvětově)



Po-Pá 9:00-18:00



Naskenujte QR kód a odešlete požadavek

Reklamace - doporučené ověření závady

Před odesláním palubní kamery VIOFO k reklamaci doporučujeme následující kroky. Pomohou určit příčinu potíží. Jejich provedení není podmínkou uplatnění reklamace.

Krok 1 - paměťová karta a firmware

1. Vypněte kameru a vyjměte kartu microSD.
2. Připojte kartu k počítači pomocí čtečky karet microSD.
3. Zálohujte důležité nahrávky uložené na kartě.
4. Aktualizujte firmware podle kapitoly Aktualizace firmwaru. Použijte soubor určený přesně pro váš model a zajistěte stabilní napájení.

Poznámka: Máte-li již aktuální firmware, zkuste jej nahrát znovu. Test zopakujte i s jinou kompatibilní kartou microSD. Při aktualizaci nepřerušujte napájení.

Krok 2 - napájení a připojené kamery

1. Zkontrolujte napájecí kabel a konektory. Použijte určený napájecí port podle schématu instalace.
2. Používáte-li hardwire kit HK6-F, vyzkoušejte originální kompatibilní napájení VIOFO ze zásuvky vozidla, pokud je máte k dispozici.
3. Otestujte hlavní jednotku s připojenými i odpojenými přídatnými kamerami. Před připojením či odpojením kabelů kameru vždy vypněte.

Reklamáce - další postup

Slabá nebo opotřebená autobaterie může způsobit potíže při napájení kamery přes hardwire kit. V takovém případě doporučujeme ověřit stav autobaterie.

Pokud uvedené kroky neobnoví správnou funkci přístroje, postupujte podle pokynů k reklamaci na www.kamery-viofo.cz nebo www.blackvue.cz.

Uplatnění reklamace u STANDOL s.r.o.

U společnosti STANDOL s.r.o. přijímáme reklamace zboží zakoupeného v našich internetových obchodech www.kamery-viofo.cz a www.blackvue.cz. U zboží zakoupeného u našich obchodních partnerů nejprve ověříme původ zařízení a domluvíme další postup.

Pro ověření původu zařízení zašlete sériové číslo a případně fakturu, daňový doklad, název obchodu nebo místo nákupu na info@kamery-viofo.cz nebo info@blackvue.cz.

Tím nejsou dotčena vaše zákonná práva vůči prodejci, u kterého jste zboží zakoupili.

Práva spotřebitele

Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit práva z vady, kterou mělo zboží při převzetí a která se projeví do 24 měsíců od převzetí. Registrace u výrobce není podmínkou uplatnění těchto práv. Technická podpora výrobce je dostupná na support@viofo.com v angličtině.

Likvidace zařízení a české zastoupení

Likvidace elektrických a elektronických zařízení

Elektrická a elektronická zařízení nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte je odděleně na určeném sběrném místě. Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví.



Informace o možnostech zpětného odběru a recyklace získáte na místním úřadě, u provozovatele sběrného místa nebo u prodejce zařízení.

Autorizovaný dealer v ČR - STANDOL s.r.o.

Novolipanská 82, 103 00 Praha 10-Lipany

IČ: 24716804 | DIČ: CZ24716804

Česká podpora: info@kamery-viofo.cz | info@blackvue.cz

Telefon (CZ): +420 777 032 513

Podpora VIOFO (EN): support@viofo.com

Telefon (CN): +86 755 8526 8909

Facebook (EN): www.facebook.com/viofo.world

Technické specifikace: www.kamery-viofo.cz | www.blackvue.cz

Český překlad této příručky je chráněn autorským právem. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu nositele práv není dovoleno příručku reprodukovat, kopírovat, upravovat ani překládat do jiného jazyka, s výjimkou případů dovolených zákonem.



Naskenujte pro přístup k videonávodům



Naskenujte pro přístup k návodu

V26.09.14