

H1 QHD Infinite



Uživatelský návod

Verze 1.0

AUTOKAMERA VUEROID

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.

VUEROID
DASH CAM

OBSAH

Bezpečnostní pokyny	2
Přehled zařízení	4
Obsah balení	
Popis zařízení	
LED indikátory	
Instalace	8
Vložení a vyjmutí karty microSD	
Registrace zařízení	
Připojení hlavní jednotky k napájení	
První nastavení	15
Základní ovládání	20
Nabídka nastavení	25
Kamera	
Systém	
Parkovací záznam	
Přehrávání	30
Videa a snímky přímo v kameře	
Aplikace VUEROID HUB	
Program VUEROID PC Viewer	
Připojení přes USB-C (OTG)	
Hlasové ovládání	38
Aktivace a seznam příkazů	
Aktualizace firmwaru	40
Pomocí aplikace nebo karty microSD	
Technické údaje a shoda	41
Reklamace a česká podpora	45
Likvidace a kontakty	46

Bezpečnostní pokyny

Bezpečné používání

- Používejte zařízení podle návodu: Dodržujte všechny pokyny, abyste zajistili bezpečný a správný provoz.
- Dodržujte předpisy: Seznamte se s místními dopravními předpisy a pravidly pro zákonné používání autokamery.
- Bezpečná instalace: Kameru upevněte tak, aby nebránila ve výhledu ani ovládání vozidla. Nesprávné upevnění může vést k pádu vlivem vibrací nebo ke zranění.
- Kontrola před použitím: Ověřte, zda zařízení není poškozené a funguje správně. Zkontrolujte také pevné připojení napájecího kabelu.
- Za jízdy kameru neovládejte: Mohli byste odvést pozornost od řízení.
- Voda a vlhkost: Nevystavujte výrobek dešti, vodě ani vlhkosti. Hrozí úraz elektrickým proudem nebo požár.
- Vysoké teploty: Používání mimo stanovený teplotní rozsah může snížit výkon nebo způsobit poruchu.
- Napájecí kabel: Nemanipulujte s ním mokřými rukama. Konektory chraňte před zdroji tepla, aby nedošlo k poškození či úrazu.
- Napájecí adaptér: Používejte pouze originální adaptér VUEROID. Nevhodný adaptér může zařízení poškodit a představovat bezpečnostní riziko.

Údržba a provoz

- Poškození: Při nehodě, poškození zařízení nebo přerušení napájení vlivem vibrací nemusí být záznam dostupný.
- Aktualizace: Udržujte firmware i software aktuální. Používejte pouze oficiální aktualizace z autorizovaných zdrojů.
- Kvalita záznamu: Výsledky se mohou lišit podle okolních podmínek. Kvalitu nahrávek pravidelně kontrolujte.
- Výměna karty microSD: Karta je spotřební materiál. Dlouhodobé používání může vést k problémům s nahráváním. Pravidelně kontrolujte její stav a kapacitu a v případě potřeby ji vyměňte. VUEROID neodpovídá za potíže způsobené použitím neoriginální karty microSD.
- Záloha dat: Důležité nahrávky pravidelně zálohujte, abyste předešli jejich ztrátě.

Bezpečnostní pokyny

Omezení používání

Zařízení zaznamenává a ukládá video okolí a interiéru vozidla. Některé funkce mohou být ovlivněny jízdními podmínkami a okolím. Vlivem aktualizací pro zvýšení kvality a spolehlivosti se mohou funkce jednotlivých verzí lišit.

Funkci nahrávání může ovlivnit stav paměťové karty microSD.

Kamera může zaznamenat dopravní nehodu, nezaručuje však zachycení všech událostí.

Slabý náraz nemusí překročit citlivost snímače; záznam události proto nemusí vzniknout.

Přestože je výrobek navržen s ohledem na nárazy při nehodě, při jeho poškození nemusí být záznam dostupný.

Pro kvalitní obraz udržujte objektiv a čelní sklo čisté. Nečistoty a usazeniny mohou zhoršit čitelnost záznamu.

Výrobek je určen výhradně k použití uvnitř vozidla. Nepoužívejte jej mimo toto prostředí.

Zákaznická podpora a práva spotřebitele

Děkujeme, že jste si vybrali VUEROID!

Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit práva z vady, kterou mělo zboží při převzetí a která se projeví do 24 měsíců od převzetí. Registrace u výrobce není podmínkou těchto práv.

Technická podpora: cs@vueroid.com; česká podpora: info@blackvue.cz.



Udržujte firmware aktuální. Postup aktualizace najdete na straně 40.
Aktuální vydání návodu je dostupné na vueroid.com/support.

Přehled zařízení

Obsah balení



Přední kamera
(hlavní jednotka)



Adaptér do auta



Napájecí kabel



Kabel USB-C / USB-C



Pěnová podložka



Montážní páčidlo



Uživatelský návod



Stručný průvodce



Adaptér do auta je určen výhradně pro řadu VUEROID H. Nepoužívejte jej s jinou řadou.

Volitelné příslušenství (prodává se samostatně)



Napájecí sada*



Karta microSD



Pojistkové odbočky




Pro plné využití parkovacího režimu doporučujeme napájecí sadu.

Přehled zařízení

Popis zařízení

Přední kamera (hlavní jednotka)

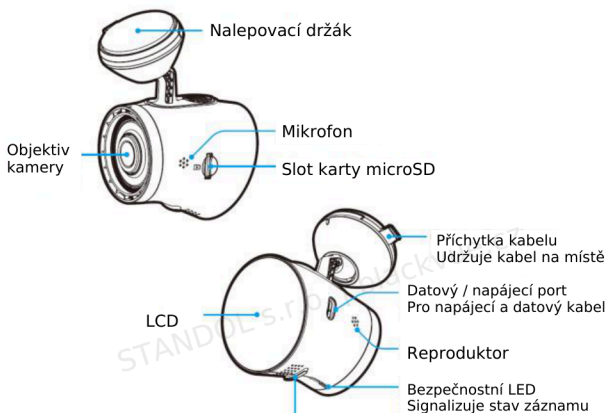

Hlavní tlačítko (ruční záznam)
Podržení: zapnutí / vypnutí zařízení



VUEROID H1 je pouze přední kamera. Zadní kameru nepodporuje.

Přehled zařízení

LED indikátory

Stavová LED



Stavová LED	Interval	Význam
Modrá svítí	-	Spouštění / záznam za jízdy
Modrá bliká	0,5 s	Událost (náraz / pohyb), ruční záznam
Modrá bliká	1 s	Chyba karty microSD
Modrá bliká	1 s	První nastavení / aktualizace firmwaru
Modrá bliká	1 s	Chyba systému / obnovení nastavení
Modrá bliká	2 s	Parkovací záznam / režim OTG*



Podrobnosti k režimu OTG najdete na straně 36.

Přehled zařízení

LED indikátory

Bezpečnostní LED



Bezpečnostní LED	Interval	Význam
Bílá nesvítí	-	Spouštění
Bílá bliká	1 s	Chyba karty microSD
Bílá bliká	1 s	Aktualizace firmwaru
Bílá bliká	0,5 s	Událost (náraz / pohyb) a ruční záznam
Bílá pulzuje	-	Nastavení / záznam za jízdy / parkování

Instalace

1. Vložení a vyjmutí karty microSD





- Pro běžný provoz je nutná karta microSD, která se prodává samostatně.
- Pro optimální výkon a kvalitu doporučujeme originální kartu VUEROID.
- Smluvní záruka výrobce se nevztahuje na problémy způsobené neoriginální kartou. Zákonná práva spotřebitele tím nejsou dotčena.
- Karta je spotřební materiál. Dlouhodobým používáním se opotřebovává; při potížích s nahráváním ji vyměňte.

Kartu microSD vkládejte a vyjímejte podle obrázku.

(1) Kartu správně natočte a zasuňte do slotu, dokud nezacvakne.

(2) Před vyjmutím vypněte kameru. Na vloženou kartu lehce zatlačte nehtem, aby se uvolnila.

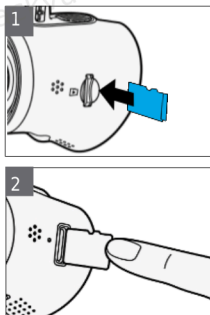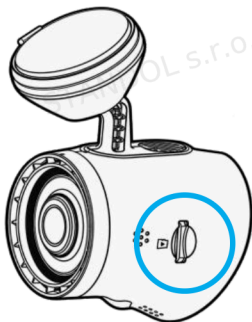

2. Registrace zařízení




Doporučujeme kameru zaregistrovat na oficiálních stránkách VUEROID. Registrace usnadňuje identifikaci zařízení a komunikaci s technickou podporou výrobce. Registrace nemá vliv na vaše zákonná práva vůči prodejci.

Instalace

3. Připojení hlavní jednotky k napájení

Připojení adaptérem do auta

- (1) Napájecí kabel připojte k hlavní jednotce a adaptéru do auta.
- (2) Adaptér zapojte do napájecí zásuvky vozidla. Hlavní jednotka se automaticky zapne.
- (3) Proveďte první nastavení.*

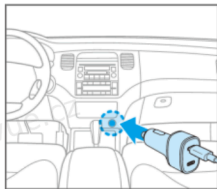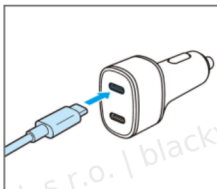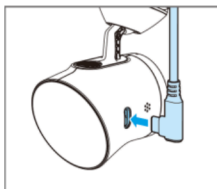

Podrobnosti k prvnímu nastavení najdete na straně 15.

Instalace

3. Připojení hlavní jednotky k napájení

Napájecí sada pro pevnou instalaci (USB-C)

Řada VUEROID H podporuje parkovací režim. Pro jeho plné využití je nutná napájecí sada.

Napájecí sada se prodává samostatně a není součástí základního balení. Pro používání parkovacího režimu je nezbytná.



Montáž napájecí sady doporučujeme svěřit odbornému servisu.

Funkce napájecí sady

1. Nastavitelná ochrana proti podpětí

Při napájení adaptérem do auta nemusí být nastavení odpojovacího napětí dostupné. Napájecí sada VUEROID umožňuje zvolit mezní napětí vestavěným posuvným přepínačem.

Po vypnutí vozidla sada průběžně sleduje napětí autobaterie. Pokud zůstane pod zvolenou mezí, automaticky přeruší napájení kamery a chrání baterii před nadměrným vybitím.

2. Sledování napětí autobaterie v reálném čase

Sada umožňuje přenos informací o napětí do kamery. Aktuální napětí autobaterie se zobrazuje v levém dolním rohu obrazu a umožňuje průběžně sledovat její stav.

3. Hybridní parkovací režim (parkování + ELPM*)

Hybridní parkovací režim je dostupný pouze s napájecí sadou. Během parkování kamera zaznamenává v parkovacím režimu a průběžně sleduje napětí baterie.

Při dosažení zvoleného odpojovacího napětí kamera přejde do režimu ELPM s velmi nízkou spotřebou. Parkovací dohled tak pokračuje při výrazně nižším odběru, což prodlužuje dobu sledování a omezuje vybíjení baterie.

* ELPM: režim s extrémně nízkou spotřebou

Při parkování zůstává kamera v pohotovostním stavu s minimální spotřebou. Při detekci události se automaticky probudí a zahájí záznam.



Podrobnosti k parkovacímu záznamu najdete na straně 29.

Instalace

3. Připojení hlavní jednotky k napájení

Připojení napájecí sadou (volitelné)

(1) Ověřte typ pojistek vozidla a vyberte odpovídající pojistkové odbočky s červeným a žlutým vodičem.

(2) Vypněte vozidlo i kameru.



Před připojením napájecí sady musí být vozidlo vypnuté.

(3) Pro připojení odbočky odizolujte krátký úsek na konci vodiče napájecí sady.



(4) Červený a žlutý vodič originální napájecí sady VUEROID vložte do přímých spojek k odpovídajícím vodičům odboček. Barvy musí souhlasit. Spojky pevně zalisujte krimpovacími kleštěmi.



Instalace

3. Připojení hlavní jednotky k napájení

Připojení napájecí sadou (volitelné)

(5) Najděte pojistkovou skříňku a určete pojistky trvalého napájení BAT a spínaného napájení ACC.




- Umístění skříňky, typ i zapojení pojistek se liší podle vozidla.
- Postup ověřte v příručce vozidla nebo u odborného montážníka.




(6) Opatrně vyjměte pojistky ACC a BAT z jejich pozic.

(7) Vyjmuté pojistky vložte do příslušných odboček: pojistku ACC do odbočky s červeným vodičem, pojistku trvalého napájení BAT do odbočky se žlutým vodičem.



- ❶ Pojistka vyjmutá z vozidla
- ❷ Pojistka dodaná se sadou odboček VUEROID

(8) Zkoušečkou určete napájenou stranu každé pojistkové pozice. Strana INPUT odbočky musí směřovat k přívodu napájení. Nezaměňte směr INPUT a OUTPUT.

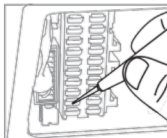


Instalace

3. Připojení hlavní jednotky k napájení

Připojení napájecí sadou (volitelné)

(9) Odbočku ACC (červený vodič) vložte do pozice ACC a odbočku BAT (žlutý vodič) do pozice trvalého napájení. Dodržte správnou orientaci.

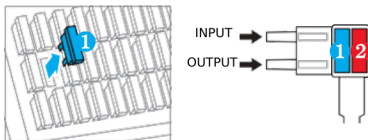

(10) Očko černého vodiče GND připevněte ke kovovému šroubu nebo ukostřovacímu bodu karoserie. Místo musí být čisté, nenalakované, bez rzi, nečistot a izolace. Očko vložte pod hlavu šroubu a šroub pevně dotáhněte.




Instalace


3. Připojení hlavní jednotky k napájení

Připojení napájecí sadou (volitelné)

(11) Pomocí přiloženého montážního páčidla vedte napájecí kabel od pojistkové skříňky ke kameře a pečlivě jej schovejte pod obložení vozidla.

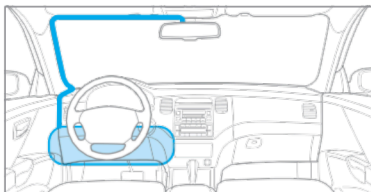

(12) Připojte kabel k napájecímu portu USB kamery. Nastavení a seřízení proveďte podle tohoto návodu.

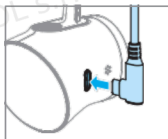

(13) Zapněte zapalování a ověřte, že se kamera normálně spustí a funguje správně.



Pokračujte prvním nastavením podle následující strany.



- Před připojením napájecí sady vypněte vozidlo.
- Umístění skříňky a typ pojistek ověřte v příručce vozidla. V případě pochybností se obraťte na odborníka.
- Kabel nesmí překážet při ovládání vozidla.

První nastavení

Při prvním zapnutí nebo po obnovení nastavení je třeba nastavit následující položky.



Nastavení můžete změnit později, i když zvolíte „Skip All“ (přeskočit vše).

Jazyk

Zvolte požadovaný jazyk displeje.

Výchozí nastavení: angličtina.

Datum a čas

Datum

Datum se automaticky nastaví podle vestavěného přijímače GPS.

Vyberte formát data: RRRR/MM/DD, MM/DD/RRRR nebo DD/MM/RRRR.

Nastavení se použije v živém náhledu i v časovém razítku uložených videí.

Výchozí formát: MM/DD/RRRR.

Časové pásmo

Zvolené časové pásmo se použije v živém náhledu i v časovém razítku uložených videí.

Výchozí nastavení: GMT+0.

Frekvence

Správnou frekvencí omezíte blikání obrazu. Volba závisí na zemi použití.

Výchozí nastavení: 60 Hz (NTSC/USA). V ČR zvolte 50 Hz.

První nastavení

Vylepšení obrazu za jízdy a režim aktivace

Vylepšení obrazu za jízdy

Zvolte režim vylepšení obrazu pro záznam za jízdy. Každý režim má vlastní vlastnosti a výhody.

Možnosti: Normal / HDR / IPC (Infinite Plate Capture).

HDR (vysoký dynamický rozsah) lépe zachycuje rozdíly mezi světlými a tmavými částmi obrazu.

IPC vychází z technologie HDR a zlepšuje čitelnost registračních značek. Upřednostňuje jejich zachycení, a proto může být celková kvalita okolního obrazu nižší.

Režim aktivace

Při volbě HDR nebo IPC je dostupná položka Operation Mode. Určuje, kdy je zvolený režim aktivní.

Možnosti: OFF (Timed - časově řízený) / ON (Continuous - trvalý).

Timed: HDR nebo IPC se aktivuje pouze v časovém intervalu nastaveném v položce Set Time.

Continuous: HDR nebo IPC zůstává aktivní po celou dobu záznamu za jízdy.



Každý režim má výhody i omezení. VUEROID doporučuje HDR pro většinu jízdních podmínek. Pokud je prioritou čitelnost registračních značek, doporučuje IPC.

První nastavení

Rozpoznání napájecí sady a parkovací záznam

Kontrola napájecí sady

Po nastavení vylepšení obrazu a režimu aktivace kamera automaticky zjišťuje připojení napájecí sady. Rozpoznání trvá přibližně 10 sekund.



Při použití přiloženého adaptéru do auta kamera napájecí sadu nerozpozná. Jedná se o běžné chování.

Parkovací záznam (volitelný)

Po rozpoznání napájecí sady jsou dostupné další možnosti vylepšení parkovacího záznamu: Možnosti: Normal / HDR / Premium Night Vision.

Premium Night Vision je optimalizován pro noční záznam a velmi tmavé prostředí.

Pokud sada není rozpoznána, můžete parkovací záznam povolit nebo zakázat (Yes / No).

Podrobnosti nastavíte v Menu > Park REC.





Podrobnosti k parkovacímu záznamu najdete na straně 29.

První nastavení


Umístění a úhel kamery

(1) Montážní plochu očistěte suchým hadříkem.

(2) Sejměte ochrannou fólii z lepicí plochy držáku a pevně jej přitiskněte na zvolené místo. Při změně umístění postupujte opatrně; lepidlo je kvůli stabilitě velmi silné.

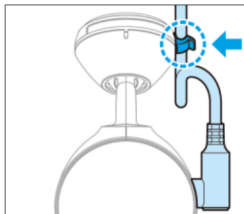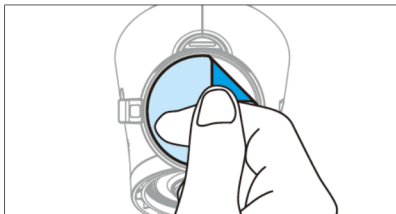

- Příchytka kabelu musí být na pravé straně.
- Zvolte místo, kde nebude zakrytý výhled objektivu.

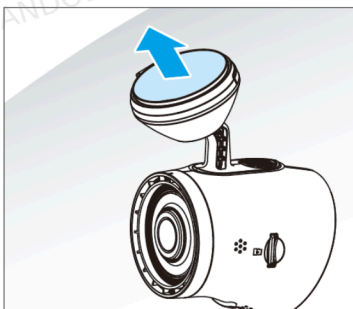

(3) Při montáži musí objektiv směřovat ven z vozidla.

První nastavení

Umístění a úhel kamery


(4) Nastavte úhel tak, aby vodorovná vodící čára odpovídala mřížce na displeji a vnější kruh byl uprostřed. Poté klepněte na Done (hotovo).



Úhel snadno upravíte funkcí Guide v živém náhledu aplikace VUEROID HUB. Připojení aplikace popisuje strana 32.

(5) Přiloženým montážním páčidlem pečlivě vedte kabel podél obložení vozidla.

Poznámka: Ponechte dostatek místa a kabely nekřížte ani nesvazujte s jinými rozvody, abyste omezili rušení například navigace.

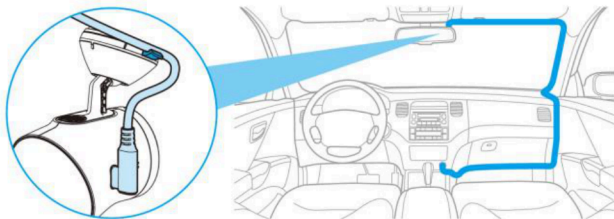


Instalace a první nastavení jsou dokončeny. Kamera VUEROID je připravena k použití.

Základní ovládání

Živý náhled

Zobrazuje aktuální obraz a stav kamery. Přejetím prstu otevřete nabídku, rychlé nastavení nebo přehled stavu.

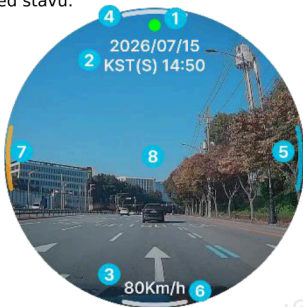

Položka	Funkce
1 Stav záznamu	Zelená: záznam za jízdy. Červená bliká: událost (ruční / náraz).
2 Datum a čas	Datum a čas včetně časového pásma.
3 Rychlost	Rychlost vozidla (mph, km/h).
4 Stav kamery	Přejedte dolů.
5 Rychlé nastavení	Přejedte doleva.
6 Vypnutí LCD	Přejedte nahoru.
7 Nabídka	Přejedte doprava.
8 Dvojité klepnutí	Přepíná přizpůsobení obrazu a celou obrazovku.

Funkce hlavního tlačítka na spodní straně závisí na režimu:
1. Živý náhled: krátký stisk spustí ruční záznam, dlouhý stisk kameru zapne nebo vypne. Originál zde uvádí 20 s před a 10 s po stisku; na straně 26 uvádí opačné rozdělení. Přesné časy ověřte pro použitý firmware.
2. Nabídka / nastavení: krátký stisk slouží jako Zpět.



Základní ovládání

Stav kamery (přejetí dolů)

Zobrazuje aktuální stav GPS, paměťové karty a dalších funkcí kamery.




Položka	Popis
1 GPS	GPS připojeno / nepřipojeno.
2 Stav karty	Karta je v pořádku, není vložena nebo hlásí chybu.
3 Záznam zvuku	Zapnuto / vypnuto / pouze události.
4 Napájecí sada	Připojena / nepřipojena.
5 Ochrana událostí	Ochrana událostí zapnuta / vypnuta.
6 Hlasové ovládání	Zapnuto / vypnuto.
7 Parkovací záznam	Zapnuto / vypnuto.
8 Zóna bez záznamu	Auto REC Off Zone zapnuta / vypnuta.
9 GPS souřadnice	Aktuální zeměpisná poloha.

Základní ovládání

Rychlé nastavení (přejetí doleva)

Rychlý přístup k často používaným funkcím: Wi-Fi, zvuk, displej a další volby.

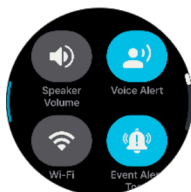

Nabídka	Popis
Hlasitost	Hlasitost zvuků kamery.
Hlasová hlášení	Zapnutí / vypnutí všech hlasových hlášení.
Wi-Fi	Zapnutí / vypnutí bezdrátového připojení.
Tón události	Zvukové upozornění při nárazu.
Záznam zvuku	Určuje, zda se do videa ukládá zvuk.
Auto parkování	Při vypnutí se kamera po zaparkování zcela vypne a nenahrává.
Vypnutí LCD	Čas vypnutí nebo spořič displeje. Při vysoké teplotě se LCD může vypnout i v režimu Always On nebo Clock on LCD.
Jas LCD	Nastavení jasu displeje.
Hlasové příkazy	Zapnutí / vypnutí hlasového ovládání.
Stažení aplikace	QR kód ke stažení aplikace VUEROID HUB.
Informace	Model, firmware, karta microSD, SSID a stav GPS.
Formátování SD	Vymaže všechny soubory na kartě.
Video	Seznam uložených videí.
Snímky	Seznam pořízených snímků.

Základní ovládání

Vypnutí LCD (přejetí nahoru)

V živém náhledu přejedte nahoru pro vypnutí LCD nebo zobrazení hodin.
Nastavení: Menu > System > LCD Off > Always On / 30 s / 1 min / Clock on LCD.



Nabídku otevřete přejetím doprava v živém náhledu.



Hodiny na displeji

Volba	Funkce
Always On*	Displej zůstává zapnutý.
30 s	Vypnutí po 30 sekundách nečinnosti.
1 min	Vypnutí po 1 minutě nečinnosti.
Clock on LCD*	Po nečinnosti se zobrazí hodiny.



I při volbě Always On a Clock on LCD se může displej při příliš vysoké teplotě automaticky vypnout.

Základní ovládání

Nabídka (přejetí doprava)

Přístup k nastavení obrazu, záznamu, zařízení a přehrávání.



Položka	Funkce
1 Camera	Nastavení kamery: kvalita videa, citlivost událostí atd.
2 Park Rec	Parkovací režim, typ záznamu a ochrana autobaterie.
3 System	Nastavení zařízení, upozornění a systému.
4 Playback	Přehrávání uložených videí a snímků.

Nabídka nastavení

Kamera

Nastavení lze měnit přímo v kameře nebo v aplikaci VUEROID HUB.

Nastavení kamery (Menu > Camera)

1. Frekvence

Podrobnosti najdete na straně 15.

2. Záznam zvuku

Zvolte, zda se má do videa ukládat také zvuk.

3. Vylepšení obrazu

Výchozím nastavením VUEROID H1 je HDR.

HDR rozšiřuje dynamický rozsah a zlepšuje zachycení světlých i tmavých částí obrazu.

3.1 Vylepšení obrazu s napájecí sadou

Při použití napájecí sady jsou podle typu záznamu dostupné režimy Normal / HDR / IPC / Premium Night Vision.

IPC (Infinite Plate Capture) využívá HDR pro lepší čitelnost registračních značek. Zaměření na značky může snížit celkovou kvalitu okolního obrazu.

Operation Mode: určuje, zda je IPC aktivní nepřetržitě, nebo pouze ve zvoleném čase (Timed).

Premium Night Vision je určen pro noční záznam ve velmi tmavém prostředí.

4. Časoběrný záznam za jízdy

Časoběr zaznamenává 1 snímek/s namísto 30 snímků/s či více. Události při nárazu a ruční záznamy se ukládají s původně nastavenou snímkovou frekvencí.

5. Citlivost událostí

Za jízdy nastavte citlivost G-senzoru od nízké po vysokou. Pro parkování lze zvlášť nastavit citlivost na pohyb a náraz. Při vypnutí detekci pohybu spouští parkovací události pouze náraz.

6. Ochrana záznamů událostí

Náraz rozpoznaný G-senzorem se uloží jako událost. Je-li ochrana zapnuta, tyto soubory se nepřepisují.

Při zaplnění složky událostí se jejich záznam zastaví a kamera zobrazí i hlasově oznámí výzvu ke smazání souborů. Pro spolehlivý provoz složku událostí pravidelně zálohujte.

Nabídka nastavení

Přehled způsobů nahrávání

Možnosti záznamu

Režim	Podrobnosti
Záznam za jízdy	Souvislý záznam za jízdy do souborů po 1 minutě.
Časosběr za jízdy	1 snímek/s namísto 30 či 60 snímků/s. Jeden soubor zachycuje 5 minut.
Náraz (událost)	Při nárazu za jízdy uloží 10 s před a 20 s po události. Ozve se zvukový signál. Lze jej vypnout v Menu > System > Alert > Event Alert Tone.
Ruční záznam	Spustí se hlavním tlačítkem. Tato část originálu uvádí 10 s před a 20 s po stisku; viz poznámku na straně 20.

Umístění uložených souborů

Záznam za jízdy: karta microSD > složka INF.

Náraz za jízdy: karta microSD > složka EVENT.

Náraz při parkování: karta microSD > složka PEVENT.

Pohyb / časosběr při parkování: karta microSD > složka PARK.

Ruční záznam: karta microSD > složka USER.

Snímek obrazovky: karta microSD > složka BOOKMARK.



- Je-li ochrana událostí zapnutá a složka EVENT/PEVENT je plná, nárazové záznamy se uloží do běžné složky INF nebo PARK.
- V těchto složkách nejsou chráněné a smyčka je může přepsat.

Nabídka nastavení

System

Systémová nastavení lze měnit v kameře nebo aplikaci VUEROID HUB.

Nastavení systému (Menu > System)

1. Speaker Volume: hlasitost zvuků kamery.
2. Alert: upozornění
Voice Alert: zapnutí / vypnutí hlasových hlášení.
Event Alert Tone: zvukový signál při rozpoznání nárazu.
LED: zapnutí / vypnutí bezpečnostní a stavové LED.
3. Date & Time: datum a časové pásmo. Volba Daylight Saving Time přidá 1 hodinu. V pásmech s letním časem se změní jeho označení (např. PST na PDT). U jiných pásem se standardní čas označuje „(S)“, např. MST(S). Po skončení letního času musíte tuto volbu ručně vypnout.

4. Memory Allocation: rozdělení kapacity karty mezi jízdu, parkování a události, případně pouze jízdu. Při volbě Driving Recording Only se parkovací záznam neprovádí.



- Změna rozdělení paměti zformátuje kartu. Nejdříve zálohujte důležitá data.
- Při volbě Driving Recording Only není nastavení parkování dostupné.
- Před nastavením parkování změňte tento režim na jinou volbu.

5. LCD Off: čas automatického vypnutí nebo spořič displeje.

I při volbě Always On a Clock on LCD se může LCD při vysoké teplotě automaticky vypnout.

6. LCD Brightness: nastavení jasu displeje.

7. Display: přizpůsobení obrazu displeji nebo celá obrazovka. V živém náhledu přepnete režim dvojítm klepnutím doprostřed displeje.

8. Voice Command: zapnutí hlasového ovládání, volba jazyka a seznam příkazů. Je-li povoleno, naslouchá bez nutnosti stisku tlačítka nebo dotyku displeje.

Nabídka nastavení

9. Speed Unit: jednotky rychlosti km/h nebo mph.
10. Stamp: údaje v dolní části videa - model, firmware, datum a čas, napětí, rychlost GPS, souřadnice, režim obrazu (Normal / HDR / IPC / Premium Night Vision jako PNV), snímková frekvence a vodoznak VUEROID. V Text Color zvolíte barvu textu.
11. Wi-Fi: pásmo podle možností telefonu (2,4 GHz / 5 GHz).
12. System Info: model, verze firmwaru a informace o kartě microSD.
13. SD Card Format: vymaže všechny soubory na kartě. Nastavení kamery zůstane zachováno.
14. Initialization: dvě možnosti obnovení zařízení.
 - Initialize: obnoví výchozí nastavení. Podle aktuální konfigurace může také zformátovat kartu. Regionální volby, například datum a pásmo, nemusí být obnoveny.
 - Factory Reset: zformátuje kartu a obnoví všechna data i nastavení do továrního stavu. Verze firmwaru zůstane stejná.
15. App Download: QR kód ke stažení aplikace VUEROID HUB.
16. Language: jazyk zařízení (angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština).
17. GPS Signal: kontrola síly signálu GPS.

Nabídka nastavení

Parkovací záznam

Nastavení parkování (Menu > Park REC)

Nastavení	Podrobnosti
Auto Parking Recording	Při vypnutí se kamera po zaparkování zcela vypne a nenahrává.
Low Power Mode Entry Time	Ochrana autobaterie omezuje vybití. Po zvoleném čase kamera místo vypnutí přejde do ELPM a zůstane v něm do dosažení odpojovacího napětí. Při volbě Auto vstoupí do ELPM po dosažení mezního napětí; výrobce doporučuje nastavit odpojovací napětí o stupeň výše.
Parking Mode Delay	Odklad parkovacího režimu po vypnutí vozidla. Výchozí: vypnuto. S napájecí sadou: 90 sekund nebo 3 minuty.
Hardwire Kit	Bez sady: běžné napájení adaptérem do auta, montáž sady viz str. 11. S připojenou sadou: napětí autobaterie, odpojovací napětí a informace o softwaru sady.
ELPM zapnuto Extreme Low Power	Po zahájení parkování kamera usne. Při nárazu se probudí a zaznamená 30 sekund po události.
ELPM zapnuto Impact & Motion	Náraz spustí 30sekundový záznam. Je-li před opětovným usnutím rozpoznán pohyb, uloží se 30 s videa: 10 s před a 20 s po detekci.
ELPM zapnuto Impact & Time Lapse	Náraz spustí 30 s záznamu, poté následuje 100 s časosběru při 1 snímku/s. Další náraz v tomto intervalu spustí 30 s záznamu s původní snímkovou frekvencí.
ELPM vypnuto Impact & Motion	Náraz nebo pohyb: 10 s před a 20 s po události. Pohyb zapněte v Camera > Event Sensitivity > Parking Motion Sensitivity (Low / Mid / High).
ELPM vypnuto Impact & Time Lapse	Časosběr při 1 snímku/s; náraz se uloží zvlášť při 30 snímcích/s. Úsek 100 sekund se při přehrávání zkrátí na 20 sekund.
Hybrid	Nejprve běží zvolený režim (náraz + pohyb / časosběr). Po Low Power Mode Entry Time následuje ELPM. Originál uvádí ELPM do odpojovacího napětí + 0,2 V a vypnutí při dosažení odpojovacího napětí.
Auto REC Off Zone	Až 3 místa, kde se parkovací záznam automaticky nespustí ani při zapnuté volbě Auto Parking Recording (např. domov nebo práce). Poloměr 30, 50 či 100 m/yards podle jednotek. Zóny vycházejí z GPS; při uložení či změně musíte být na daném místě.



- Odpojovací napětí nastavíte přepínačem na napájecí sadě.
- Při Driving Recording Only není parkování dostupné.
- Pro nastavení parkování nejprve zvolte jiný režim záznamu.

Přehrávání


Přehrávání videí v kameře

Uložená videa: Menu > Playback > Videos > Driving Recordings (jízda), Parking Recordings (parkování), Event Recordings (události), Parking Event Recordings (parkovací události), Manual Recordings (ruční).





Nabídku otevřete přjetím doprava v živém náhledu.

Seznam videí

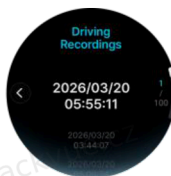

Ovládací prvky

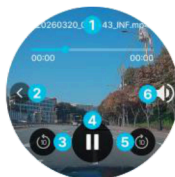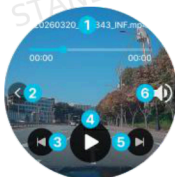

Položka	Funkce
1 Název	Název přehrávaného souboru.
2 Zpět	Návrat do seznamu.
3 Předch.	Předchozí video.
4 Přehrát	Spuštění přehrávání.
5 Další	Další video.
6 Hlasitost	Nastavení hlasitosti.

Položka	Funkce
1 Název	Název přehrávaného souboru.
2 Zpět	Návrat do seznamu.
3 Zpět	Posun o 10 s zpět.
4 Zastavit	Zastavení přehrávání.
5 Vpřed	Posun o 10 s vpřed.
6 Hlasitost	Nastavení hlasitosti.



Snímek obrazovky: při přehrávání videa podržte hlavní tlačítko na spodní straně kamery.

Přehrávání


Prohlížení snímků v kameře

Pořízené snímky najdete zde:
Menu > Playback > Images (snímky).



Nabídku otevřete přejetím doprava v živém náhledu.

Seznam snímků

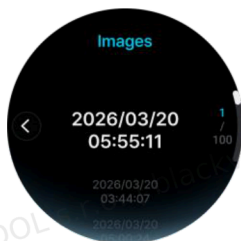

Snímky



Položka	Popis
1	Název
2	Zpět
3	Předchozí
4	Další

Přehrávání




Přehrávání v aplikaci VUEROID HUB

Připojení telefonu

1. Stáhněte aplikaci VUEROID HUB z Google Play nebo Apple App Store.
2. Spusťte nainstalovanou aplikaci.
3. Zapněte Wi-Fi v rychlém nastavení kamery a počkejte na hlášení „Wi-Fi is ready“.
4. V aplikaci klepněte na Find Devices (najít zařízení) a vyberte svou kameru ze seznamu dostupných zařízení.



Při vypnutých hlasových hlášeních se „Wi-Fi is ready“ neozve.

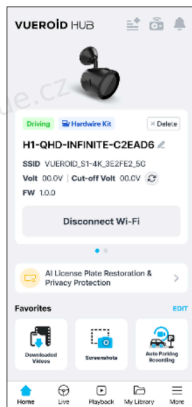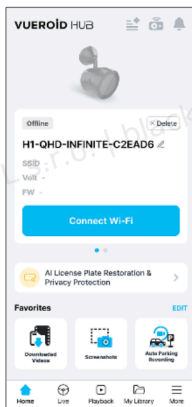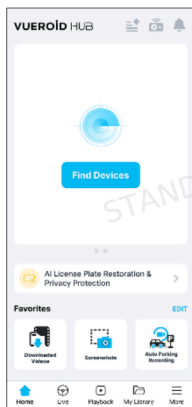



- Aplikace vyžaduje Android 10 (Q) nebo novější, případně iOS 15.0 nebo novější.
- Připojení ke kameře nevyžaduje heslo.
- V telefonu musí být zapnuté Bluetooth i Wi-Fi.
- Bezdrátové Android Auto, Apple CarPlay nebo aktivní VPN mohou omezit připojení Wi-Fi.
- Při práci v nabídkách Playback a Settings se nahrávání pozastaví.

Přehrávání

Přehrávání v aplikaci VUEROID HUB

Přehrávání videí


1. Připojte telefon ke kameře podle postupu na straně 32.
2. Dole klepněte na Playback (přehrávání) a pokračujte podle přehledu níže.

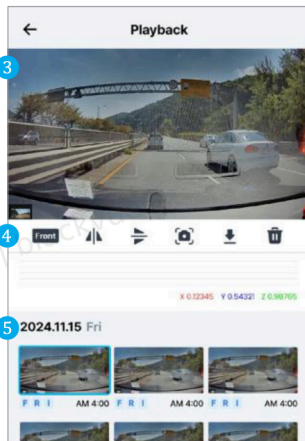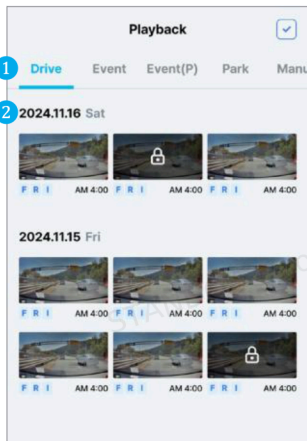

Položka	Funkce
1 Typ záznamu	Drive, Event, Event(P), Park, Manual, Bookmark.
2 Soubory	Datum, náhled, kamerový kanál a čas záznamu.
3 Přehrávač	Předchozí, zpět 5 s, přehrát / pauza, vpřed 5 s, další.
4 Volby videa	Kanál, převrácení vodorovně / svisle, snímek, další volby: kvalita streamu, stažení, smazání.
5 Další videa	Videa zaznamenaná ve stejný den.

Přehrávání

Přehled aplikace VUEROID HUB

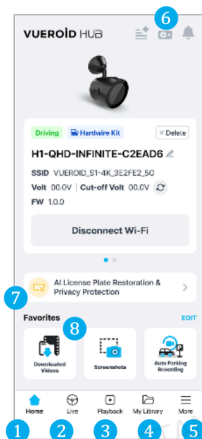

Položka	Funkce
1 Home	Domovská stránka.
2 Live View	Živý obraz z kamery.
3 Playback	Videa uložená na kartě microSD kamery.
4 My Library	Videa a snímky uložené zvlášť do telefonu. Pro AI obnovu značek a ochranu soukromí je nutné uložit video do My Library.
5 More	Další nabídky, například nastavení.
6 Edit Connections	Úprava a mazání seznamu připojených zařízení.

7 AI obnova značek a ochrana soukromí

Pro tyto funkce nejprve stáhněte video z přehrávání. V My Library vyberte soubor a požadovanou funkci.

- Zpracování využívá mobilní data. Je-li server vytížený, výsledek může trvat déle.
- AI obnova značek v aplikaci i PC Vieweru pomáhá hledat vodítka v nečitelném záznamu. Výsledek nemusí odpovídat skutečné značce.
- Po AI ochraně soukromí zkontrolujte výsledek. Některé oblasti se nemusí automaticky rozmazat.



8 Oblíbené


Nastavení oblíbených funkcí.

Přehrávání

Přehrávání v programu PC Viewer

Instalace programu

1. Stáhněte PC Viewer z oficiálních stránek VUEROID.
<https://vueroid.com/support/app-viewer/>
2. Spustíte instalační soubor a postupujte podle průvodce.
3. Po instalaci se na ploše vytvoří zástupce VUEROID PC Viewer.

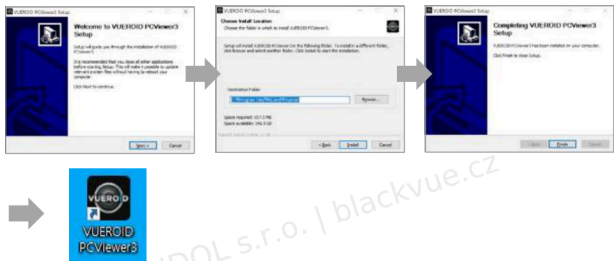

Doporučené systémové požadavky:

Kategorie		Doporučené parametry
Windows		Windows 10 (64bitový) nebo novější
Procesor		Intel i3 nebo novější
RAM		4 GB a více
Grafika		Intel HD Graphics 600 nebo lepší, paměť 3 GB+
Rozhraní		DirectX 9 nebo novější (OpenGL)
Disk		Alespoň 500 MB volného místa
Prohlížeč		Microsoft Edge
macOS		10.13 nebo novější
Procesor Mac		64bitový Intel nebo Apple Silicon (ARM)



Přehrávání

Přehrávání v programu PC Viewer

Přehrávání videí

1. Vyjměte kartu microSD z hlavní jednotky.
Před vyjmutím karty musí být kamera vypnutá.
2. Vložte kartu do adaptéru nebo čtečky připojené k počítači.
3. Otevřete složku a přehrajte video v programu VUEROID PC Viewer, který stáhnete z oficiálního webu.
4. Klepněte na SD Card a vyberte kartu, nebo v seznamu souborů klikněte pravým tlačítkem a zvolte Add files.
Pokud počítač kartu nerozpozná, klikněte na obnovení seznamu.
Videa lze také přetáhnout z jiné složky do seznamu souborů.

Přehrávání přes port USB-C (OTG)

1. Vypněte kameru. Sejměte ji z nalepovacího držáku nebo odpojte napájení z pevné instalace.
2. Příložený datový kabel USB-C / USB-C připojte k počítači nebo telefonu.
3. Druhý konec připojte ke kameře. Při zapnutí napájení podržte hlavní tlačítko.
4. Po vstupu do režimu OTG otevřete videa a snímky na kartě v Průzkumníku souborů počítače nebo správci souborů telefonu.



- Připojený telefon, tablet či notebook musí mít pro přenos dat dostatečně nabitou baterii.
- Doporučujeme příložený kabel USB-C / USB-C. Jiný kabel musí podporovat přenos dat.

Přehrávání

Přehled programu PC Viewer



Položka	Funkce
1 Zkratky	Výběr karty, tisk (náhledy s GPS, rychlostí a dalšími údaji), jazyk, editor videa. AI obnova značek a ochrana soukromí jsou v editoru. Vyžadují internet; při vytížení serveru mohou trvat déle.
2 Okno	Připnutí, celá obrazovka, maximalizace, minimalizace, zavření.
3 Hlavní obraz	Video přední kamery.
4 Vedlejší obraz	Zadní / interiérová kamera u podporovaných modelů; H1 je nepodporuje.
5 Přehrávač	Ovládání přehrávání.
6 Funkce	Průběh, mapa, uložení, rychlost přehrávání a hlasitost.
7 G-senzor	Graf údajů G-senzoru.
8 Mapa	Místo pořízení záznamu.
9 Filtr	Filtrování videosouborů.
10 Seznam	Seznam videosouborů.

Hlasové ovládání

Řada VUEROID H1 podporuje ovládání hlasovými příkazy bez použití rukou.

Aktivace hlasového ovládání

Při připraveném hlasovém ovládání se zobrazí následující obrazovka:



Aktivační fráze: „Hi, Dashcam“.
Vyslovením této fráze aktivujete hlasové ovládání. Poté můžete zadávat příkazy hlasem.

Jazyk hlasového ovládání

Vyberte jazyk, ve kterém budete zadávat hlasové příkazy.

Podporované jazyky:

Angličtina / španělština / francouzština / němčina / italština.

Jazyk změníte v následující nabídce:

Menu > System > Voice command > Command Language.

Seznam hlasových příkazů

Aktuální příkazy najdete v seznamu přímo na kameře:

Menu > System > Voice command > Command Lists.



Nabídku otevřete přejetím doprava v živém náhledu.



- Seznam příkazů se zobrazuje v jazyce zařízení. Příkazy však vyslovujte v jazyce zvoleném pro hlasové ovládání.
- Například při německém menu a anglickém hlasovém ovládání bude seznam německy, ale příkazy musíte vyslovovat anglicky.

Hlasové ovládání

Jazyky a seznam příkazů

Č.	Jazyk: Angličtina
1	Video Start
2	Take Photo
3	Turn on screen
4	Turn off screen
5	Turn on audio
6	Turn off audio
7	Turn on WIFI
8	Turn off WIFI
Aktivace	Hi Dashcam

Č.	Jazyk: Francouzština*
1	Video Start
2	Take Photo
3	Turn on screen
4	Turn off screen
5	Turn on audio
6	Turn off audio
7	Turn on WIFI
8	Turn off WIFI
Aktivace	Hi Dashcam

Č.	Jazyk: Italtština
1	Avvia Video
2	Scatta Foto
3	Accendi Schermo
4	Spegni Schermo
5	Registra Audio
6	Interrompi Audio
7	Accendi WiFi
8	Spegni WiFi
Aktivace	Hi Dashcam

Č.	Jazyk: Španělština
1	Iniciar Grabación
2	Capturar Foto
3	Apagar Pantalla
4	Encender Pantalla
5	Detener audio
6	Garbar Audio
7	Desconectar WiFi
8	Habilitar Wifi
Aktivace	Hi Dashcam

Č.	Jazyk: Němčina*
1	Video Start
2	Take Photo
3	Turn on screen
4	Turn off screen
5	Turn on audio
6	Turn off audio
7	Turn on WIFI
8	Turn off WIFI
Aktivace	Hi Dashcam

* Příkazy jsou převzaty z originálu v1.0. U francouzštiny a němčiny originál uvádí anglické příkazy. Řiďte se aktuálním seznamem v kameře (viz strana 38).

Čeština není v tomto vydání uvedena mezi podporovanými jazyky hlasového ovládání.

Aktualizace firmwaru

Pomocí aplikace VUEROID HUB

Firmware lze aktualizovat na nejnovější verzi v aplikaci VUEROID HUB.

1. Spustíte aplikaci a připojíte kameru k telefonu.
2. Aplikace ověří verzi firmwaru. Je-li dostupná aktualizace, pokračujte podle pokynů na displeji.



Ruční spuštění aktualizace v aplikaci: More > Settings > Firmware Upgrade.

Pomocí karty microSD

1. Vypněte hlavní jednotku a vyjměte kartu microSD.
2. Připojte kartu k počítači.
3. Stáhněte nejnovější firmware z oficiálního webu VUEROID.
4. Rozbalte archiv a do kořenové složky karty zkopírujte pouze soubor .DAT.
5. Kartu bezpečně odeberte z počítače.
6. Při vypnuté kameře vložte kartu správně do slotu.
7. Zapněte kameru. Aktualizace se spustí automaticky.
8. Po dokončení se kamera automaticky restartuje.



Během aktualizace kameru nevypínejte ani nevyjímejte kartu. Mohlo by dojít ke ztrátě videí nebo poruše zařízení.

Technické údaje

Výrobek: autokamera

Název: VUEROID H1 QHD Infinite

Model: H10-Q1

Vstupní napájení: 12-24 V

Zdroj napájení: autobaterie

FVIN: neuvedeno (NA)

Bezdrátové připojení: WLAN 802.11n/ac, 2,4 GHz a 5 GHz

Provozní frekvence Wi-Fi: 2,412-2,462 GHz nebo 5,18-5,24 GHz

Maximální výkon Wi-Fi: $\leq 18,5$ dBm

Provozní frekvence Bluetooth: 2,402-2,48 GHz

Maximální výkon Bluetooth: ≤ 10 dBm

Shoda s předpisy

Prohlášení FCC

Zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím podmínkám:

- (1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
- (2) Musí přijmout veškeré rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Limity poskytují přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii. Při instalaci nebo používání v rozporu s pokyny může rušit rádiovou komunikaci. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud zařízení ruší rozhlasový či televizní příjem (ověřte vypnutím a zapnutím), zkuste následující opatření:

Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.

Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.

Připojte zařízení do zásuvky v jiném elektrickém okruhu, než používá přijímač.

Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika rozhlasu a televize.

Upozornění FCC: Změny a úpravy, které výslovně neschválila strana odpovědná za shodu, mohou zrušit oprávnění uživatele zařízení provozovat.

Shoda s předpisy

Prohlášení CE

Zařízení bylo testováno a splňuje základní požadavky a příslušná ustanovení následujících evropských směrnic a předpisů:

Směrnice RED (2014/53/EU)

Směrnice EMC (2014/30/EU)

Směrnice pro nízké napětí LVD (2014/35/EU)

Elektromagnetická kompatibilita vozidel (UN ECE R10)

Při ověřování shody byly použity následující normy:

ETSI EN 301 489-1

EN 61000-4-2:2009

EN IEC 61000-4-3:2020

EN 61000-4-6:2023

ISO 7637-2:2011

EN IEC 62368-1:2024 + A11:2024

EN 300 328

EN 301 893

EN 303 413

EN 50498

Tyto normy ověřují shodu v oblasti elektromagnetické kompatibility, rádiových vlastností, bezpečnosti nízkého napětí a elektronického vybavení vozidel podle výše uvedených předpisů.

RoHS

Zařízení splňuje směrnici EU 2011/65/EU (RoHS II), včetně změny 2015/863/EU, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Společnost NC& CO., LTD zajišťuje splnění požadavků RoHS u materiálů a součástí prostřednictvím kontroly dodavatelů a interních postupů řízení kvality.

Shoda s předpisy

ISED

Informace pro uživatele ISED

Zařízení splňuje bezlicenční normy RSS kanadského úřadu Industry Canada.

Provoz podléhá dvěma podmínkám:

(1) Zařízení nesmí způsobovat rušení. (2) Musí přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Francouzské znění téhož prohlášení v originálu:

Zařízení je v souladu s normami CNR úřadu Industry Canada pro bezlicenční rádiová zařízení. Provoz je povolen, pokud zařízení nezpůsobuje rušení a uživatel přijímá veškeré rádiové rušení, i když může narušit jeho fungování.

STANDOL s.r.o. | blackvue.cz

VUEROiD
DASH CAM

© 2026 NC& Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.



FCC ID: 2BC09-H10Q1 | IC: 34776-H10Q1

Reklamace a česká podpora

Děkujeme, že jste si vybrali VUEROID!

Spotřebitel může u prodávajícího uplatnit práva z vady, kterou mělo zboží při převzetí a která se projeví do 24 měsíců od převzetí.

Registrace u výrobce není podmínkou uplatnění těchto práv.

Doporučená kontrola před reklamací

Následující kroky pomáhají určit příčinu potíží. Jejich provedení není podmínkou uplatnění reklamace. Kameru ani napájecí příslušenství nerozebírejte.

1. Vypněte kameru a vyjměte kartu microSD. Ve čtečce připojené k počítači zálohujte důležité nahrávky. Ověřte stav karty a případně vyzkoušejte jinou kompatibilní kartu.
2. Ověřte aktuální firmware a postupujte podle kapitoly Aktualizace firmwaru na straně 40. Během aktualizace nepřerušujte napájení ani nevyjímejte kartu.
3. Zkontrolujte kabely a konektory. Používáte-li napájecí sadu, vyzkoušejte kameru s originálním adaptérem pro řadu VUEROID H. Kontrolu pevné instalace a stavu autobaterie svěřte odborníkovi.

Jak uplatnit reklamaci

Pokud potíže přetrvávají, postupujte podle pokynů na www.blackvue.cz/reklamace-a-servis/. Přijímáme reklamace zboží z našeho e-shopu; u zboží od našich obchodních partnerů nejprve ověříme původ a domluvíme postup.

Na info@blackvue.cz zašlete sériové číslo, popis závady a případně doklad o nákupu nebo název prodejce. Vaše zákonná práva vůči prodejci tím nejsou dotčena.

Likvidace a kontakty

Likvidace elektrozařízení

Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Odevzdejte je na určeném sběrném místě. Správná likvidace pomáhá chránit životní prostředí a lidské zdraví.



Informace o zpětném odběru a recyklaci získáte u místního úřadu, provozovatele sběrného místa nebo prodejce zařízení.

Registrace výrobku

Doporučujeme kameru zaregistrovat na oficiálních stránkách vueroid.com. Registrace usnadňuje identifikaci zařízení a komunikaci s technickou podporou výrobce. Nemá vliv na vaše zákonná práva vůči prodejci.

Oficiální distributor VUEROID v ČR

STANDOL s.r.o.

Novolipanská 82, 103 00 Praha 10-Lipany

IČ: 24716804 | DIČ: CZ24716804

Česká podpora: info@blackvue.cz

Telefon: +420 777 032 513

www.blackvue.cz | www.vueroid.cz

Technická podpora výrobce: cs@vueroid.com

Firmware a návody: vueroid.com/support

Český překlad této příručky je chráněn autorským právem. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího souhlasu nositele práv není dovoleno příručku reprodukovat, kopírovat, upravovat ani překládat do jiného jazyka, s výjimkou případů dovolených zákonem.

České vydání podle originálu Full Manual v1.0, říjen 2026.

Informace o právech spotřebitele: coi.gov.cz/reklamace/